

Neostart 620 vedligeholder batterier, også fuldstændigt afladte batterier.

LADEFUNKTION

Neostart 620 oplader 12V og 24V blybatterier fra 20 cAh til 1350 Ah.
Det er en traditionel oplader. Opladning skal overvåges.

STARTERFUNKTION


Neostart 620 kan starte køretøjer med 12V eller 24V bly-syre batterier **fra 45 Ah til 200 Ah**.
En forhåndsopladning kan være nødvendig, for at tilføre tilstrækkelig energi til at starte køretøjet.

- Indbygget opbevaringsrum til ledninger og klemmer
- Integrerede hjul, der gør den let at transportere
- Alu-spole.
- Kabler Ø 16 mm² (længde: rød - 2m, sort - 1.8m).
- Messingklemmer
- Eksternt synlig og let tilgængelig sikring
- Stort amperemeter

P. max ladning = 1600W

P. max start = 10 kW

ENKELT KONTROLPANEL

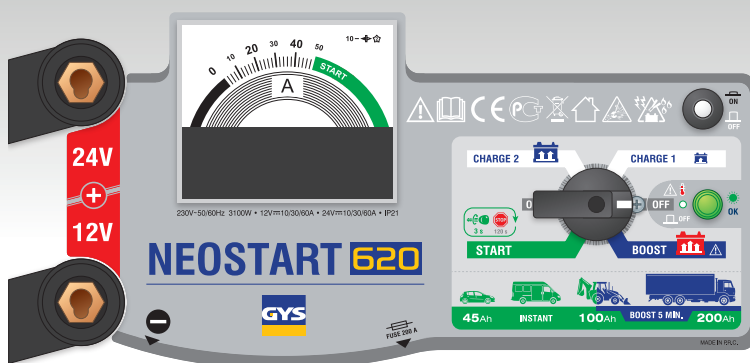

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg