

**Neostart 420 vedligeholder batterier, også fuldstændigt afladte batterier.**

## LADEFUNKTION

Neostart 420 oplader 12V og 24V blybatterier fra 20 cAh til 1000 Ah. Det er en traditionel oplader. Opladning skal overvåges.

## STARTERFUNKTION

Neostart 420 kan starte køretøjer med 12V eller 24V bly-syre batterier fra **35 Ah til 160 Ah**.

En forhåndsopladning kan være nødvendig, for at tilføre tilstrækkelig energi til at starte køretøjet.


- Indbygget opbevaringsrum til ledninger og klemmer
- Integrerede hjul, der gør den let at transportere
- Kabler Ø 10 mm<sup>2</sup> (længde: rød - 2m, sort - 1.8m).
- Eksternt synlig og let tilgængelig sikring
- Stort amperemeter

**P. max ladning = 1600W**

**P. max start = 10 kW**



## ENKELT KONTROLPANEL

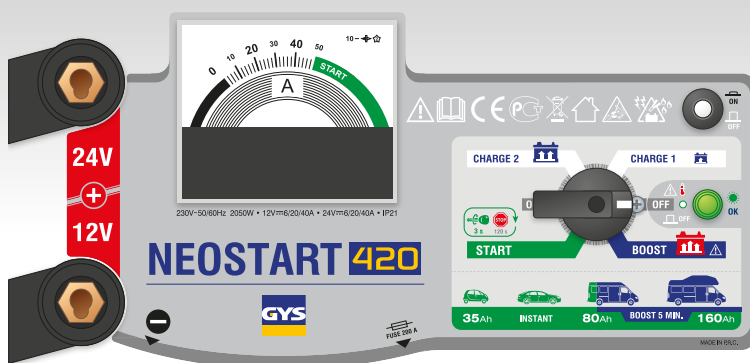

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	2050W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20>1000 Ah	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg