

User Manual

EDC37



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

⚠ Warning

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
- This product contains small assembly parts. To minimize the risk of choking or suffocation, please ensure it is kept out of reach of children and pets.
- CAUTION!** Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to activate high brightness levels for extended periods to prevent burns.
- DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard handheld manner to avoid accidents in the event of product failure.
- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and activate the Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- Use the original charging cable for power supply.
- Recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China




Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

Technical Data

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD™ (Floodlight)	SEARCH (Spotlight)	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	*8,000 Lumens	*3,000 Lumens	*1,500 Lumens	400 Lumens	100 Lumens	15 Lumens	*8,000 Lumens
	—	—	7h 30min	8h 30min	30h	190h	—
	*380m	*420m	*230m	115m	80m	30m	—
	*37,550cd	*44,010cd	*13,740cd	3,310cd	1,637cd	230cd	—
	2m (Impact Resistance)						
	IP54						

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (8,000mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.
* The data is tested without the temperature regulation.


Product Overview

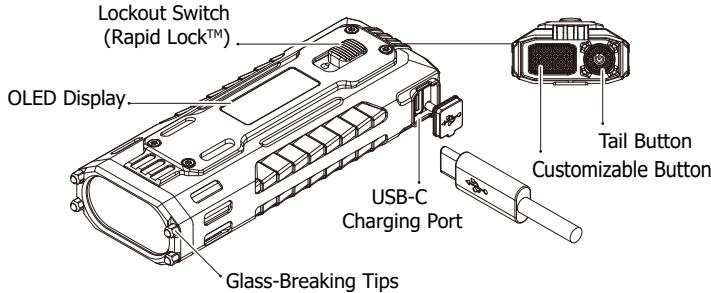


Features

- Utilizes 2 x UHI 20 MAX LEDs with a max output of 8,000 lumens
- Peak beam intensity of 44,010cd and max throw of 420 meters
- 4 brightness levels to cycle through: SEARCH, LUMIN SHIELD™ and STROBE available
- One button customizable access to SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE READY™
- Multifunctional OLED real-time display for brightness level, lumens, battery level and runtime, etc.
- Built-in 8,000mAh Li-ion battery
- Uses a precision metal orange peel reflector, offering both long range and wide angle illumination
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 190 hours
- Dual tail switches enable intuitive operations
- Level preset function available for setting the desired level in advance
- Built-in Li-ion battery fast charging circuit with a USB-C port
- Lockout Switch (Rapid Lock™) available (Patent No. CN202322748377.2)
- Designed with detachable high-hardness silicon nitride ceramic tips, capable of breaking glass quickly
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- High strength stainless steel body with PVD (Physical Vapor Deposition) coating
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 2 meters

Lanyard Installation Guide

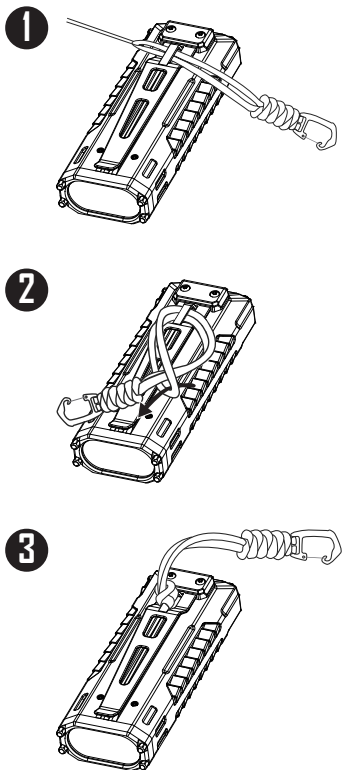

Installing Screws

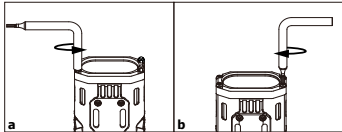

Specifications

Length: 108.0mm (4.25")
Width: 39.3mm (1.55")
Height: 31.0mm (1.22")
Weight: 199g (7.02 oz) (Accessories Not Included)

Accessories

Lanyard, USB-C Charging Cable, Wrench, Screw x 8

(English)

Multifunctional OLED Display

The EDC37 is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will show the current info (Brightness Level, Lumens, Battery Level and Runtime Remaining) before it goes out. After the screen goes out, half pressing the Tail Button can reactivate the screen.

- Note:**
- When SEARCH / LUMIN SHIELD™ is activated, the screen will display a progress bar going backward.
 - Releasing the Customizable Button will return the flashlight to its previous status, and the progress bar will appear and gradually return to full.
 - The recovery time of the progress bar depends on the temperature of the flashlight. If the temperature of the flashlight is too high, the progress bar may pause its recovery. During the recovery process, half pressing the Tail Button will exit the progress bar display.

Charging Function

- The EDC37 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the flashlight before first use.
- Power Connection:** As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. an adapter, a power bank or other charging devices) to the USB-C charging port to begin the charging process.
- During the charging process, the screen will show the battery charging process and go out automatically after 30 seconds.
 - When the battery is fully charged, the screen will automatically display a full battery level icon and "100%" for 30 seconds.
 - SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE is unavailable during the charging process.
 - The charging time is approx. 2 hours (charged via a PD/QC adapter).
 - When fully charged, the standby time is approx. 12 months.

Tactical Momentary Illumination

- When the light is off, half press and hold the Tail Button to access ULTRALOW. Release to turn it off.
- When the light is off, half press and hold the Customizable Button to access SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Release to turn it off.
- When the light is off, full press and hold the Customizable Button to access SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Release to turn it off.

On / Off

On: When the light is off, full press the Tail Button to turn it on.
Off: When the light is on, full press the Tail Button to turn it off.

Brightness Levels Adjusting

When the light is on, half press the Tail Button to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. The flashlight is designed with a memory function. When reactivated, it will automatically access the previous memorized brightness level.

Level Preset Function

The EDC37 features a preset brightness level function. When the light is off, half press the Tail Button to activate the screen. Additional half presses of the Tail Button will sequentially display the brightness level and lumens of ULTRALOW, LOW, MID, and HIGH. Once the desired brightness level is displayed, full press the Tail Button to activate it.

Customizable Function

The EDC37 features a Customizable Button, allowing both half and full-press-and-hold of the Customizable Button to be configured independently to directly access SEARCH, LUMIN SHIELD™, or STROBE.

Customize Settings:

- Half-press-and-hold Configuration:** When the light is on or off, while half pressing and holding the Customizable Button, full press the Tail Button to cycle through the following sequence: SEARCH (Default Setting) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Once the desirable output is selected, release the Customizable Button. The light will memorize this setting for half-press-and-hold.
- Full-press-and-hold Configuration:** When the light is on or off, while full pressing and holding the Customizable Button, full press the Tail Button to cycle through the following sequence: SEARCH (Default Setting) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Once the desirable output is selected, release the Customizable Button. The light will memorize this setting for full-press-and-hold.

On / Off: When the light is on or off, half or full press and hold the Customizable Button to activate the customized setting configured above. Release to return to the previous status.

Reset to Factory Default: While in Lockout Mode, half or full press and hold the Customizable Button without releasing it. Then, quickly half press the Tail Button three times or more. The flashlight will flash three times, and the display will show "FACTORY RESET SUCCESSFUL" to confirm that the reset has been successfully completed.

Note: When SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE is activated, the flashlight will automatically adjust the brightness to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. To restore the previous brightness, simply reactivate SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Lockout / Unlock

Lockout (Default Setting): When the light is on / off, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up to access Lockout Mode. The lock icon can be seen below the Lockout Switch (Rapid Lock™). Both buttons are unavailable to activate the flashlight in Lockout Mode.

Unlock: In Lockout Mode, slide down the Lockout Switch (Rapid Lock™) to exit Lockout Mode.

Installing Screws

The EDC37 is factory installed with four glass-breaking tips, which can be replaced with screws by following the steps below.

- Slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up to access Lockout Mode to prevent accidental activation;
- As shown in figure a, loosen the four glass-breaking tips counterclockwise with the wrench and remove them;
- As shown in figure b, insert the four screws and tighten them clockwise.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC37 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

(Deutsch)

⚠ Warnungen

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt enthält kleine Montageteile. Um die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens zu minimieren, stellen Sie bitte sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird.
- VORSICHT!** Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie **NICHT** direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie niemandem direkt in die Augen!
- Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte lassen Sie bei der Verwendung Vorsicht walten. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeiträume zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
- Decken Sie das Produkt **NICHT** ab und stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Lampenkopfs ab, da dies zu Schäden am Produkt oder Unfällen aufgrund der hohen Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT** zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in einer normalen Handhaltung, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammbaren Umgebung, wie z. B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und aktivieren Sie den Sperr-Mode, um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt **NICHT** über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion der Batterie oder eines Brands besteht.
- Bitte laden Sie das Produkt mit dem Original-Ladekabel auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verkürzen.

- Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Nehmen Sie dieses Produkt **NICHT** auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es sonst beschädigt wird und die Produkt-garantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantie" in der Bedienungsanleitung.

⚠ Sicherheit der Batterie

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschritten, gequetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Multifunktionales OLED-Display

Die EDC37 ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie den Bildschirmschutz vor dem ersten Gebrauch.) Wenn die Lampe eingeschaltet wird, zeigt das Display die aktuellen Informationen (Helligkeitsstufe, Lumen, Batteriestand und verbleibende Laufzeit), bevor es erlischt. Nach dem Erlöschen des Displays kann durch halbes Drücken der Hecktaste das Display wieder aktiviert werden.

Hinweise:

- Wenn SEARCH / LUMIN SHIELD™ aktiviert ist, wird auf dem Display ein rückwärts laufender Fortschrittsbalken angezeigt.
- Wenn Sie die anpassbare Taste loslassen, kehrt die Taschenlampe in den vorherigen Zustand zurück. Der Fortschrittsbalken wird angezeigt und kehrt allmählich auf den vollen Wert zurück.
- Die Erholungszeit des Fortschrittsbalkens hängt von der Temperatur der Taschenlampe ab. Wenn die Temperatur der Taschenlampe zu hoch ist, kann der Fortschrittsbalken seine Wiederherstellung unterbrechen. Wenn Sie während des Wiederherstellungsprozesses die Hecktaste halb drücken, wird der Fortschrittsbalken nicht angezeigt.

Ladefunktion

Die EDC37 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie die Taschenlampe vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Verwenden Sie das USB-Kabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder andere Ladegeräte) mit dem USB-C-Ladeanschluss zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten (siehe Abbildung).

- Während des Ladevorgangs zeigt das Display den Ladevorgang des Akkus an und schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Display automatisch ein Symbol für den vollen Akkustand und „100%“ für 30 Sekunden angezeigt.
- SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE ist während des Ladevorgangs nicht verfügbar.
- Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden (aufgeladen über einen PD/QC-Adapter).
- Bei vollständiger Aufladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.

Taktische Momentbeleuchtung

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Hecktaste halb gedrückt, um auf ULTRALOW zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um das Licht auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die anpassbare Taste halb gedrückt, um auf SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE zuzugreifen. Loslassen, um es auszuschalten.
- Wenn das Licht aus ist, halten Sie die anpassbare Taste ganz gedrückt, um auf SUCHEN / LUMIN SHIELD™ / STROBE zuzugreifen. Loslassen, um es auszuschalten.

Ein / Aus

Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter ganz, um es einzuschalten.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter ganz, um es auszuschalten.

Helligkeitseinstellungen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Hecktaste halb, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: „ULTRALOW“ – „LOW“ – „MID“ – „HIGH“. Die Taschenlampe ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet. Wenn sie wieder aktiviert wird, ruft sie automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe auf.

Stufen-Vorwahlfunktion

Die EDC37 verfügt über eine Funktion zur Voreinstellung der Helligkeitsstufe. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Hecktaste halb, um das Display zu aktivieren. Weitere halbe Drücke auf die Hecktaste zeigen nacheinander die Helligkeitsstufen und den Lumenwert von „ULTRALOW“, „LOW“, „MID“ und „HIGH“ an. Sobald die gewünschte Helligkeitsstufe angezeigt wird, drücken Sie die Hecktaste ganz, um sie zu aktivieren.

Anpassbare Funktion

Der EDC37 verfügt über eine anpassbare Taste, die sowohl bei halbem als auch bei vollem Druck unabhängig voneinander für den direkten Zugriff auf SUCHEN, LUMIN SHIELD™ oder STROBE konfiguriert werden kann. Einstellungen anpassen:

- Konfiguration für halbes Drücken und Halten:** Wenn das Licht ein- oder ausgeschaltet ist, halten Sie die anpassbare Taste halb gedrückt und drücken Sie die Hecktaste ganz, um die folgende Sequenz zu durchlaufen: „SEARCH“ (Standardeinstellung) / LUMIN SHIELD™ / „STROBE“. Sobald der gewünschte Lichtmodus ausgewählt ist, lassen Sie die anpassbare Taste los. Die Lampe speichert diese Einstellung für halbes Drücken und Halten.
- Konfiguration mit vollem Druck und Halten:** Wenn das Licht ein- oder ausgeschaltet ist, halten Sie die anpassbare Taste ganz gedrückt und drücken Sie die Hecktaste ganz, um die folgende Sequenz zu durchlaufen: „SEARCH“ (Standardeinstellung) / LUMIN SHIELD™ / „STROBE“. Sobald der gewünschte Lichtmodus ausgewählt ist, lassen Sie die anpassbare Taste los. Die Leuchte speichert diese Einstellung, wenn Sie die Taste ganz drücken und halten.

Ein / Aus: Wenn das Licht ein- oder ausgeschaltet ist, halten Sie die anpassbare Taste halb oder ganz gedrückt, um die oben konfigurierte Einstellung zu aktivieren. Loslassen, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen: Drücken Sie im Sperr-Mode die anpassbare Taste halb oder ganz und halten Sie sie gedrückt, ohne sie loszulassen. Drücken Sie dann die Hecktaste dreimal oder öfters schnell halb. Die Taschenlampe blinkt dreimal und auf dem Display erscheint „FACTORY RESET SUCCESSFUL“, um zu bestätigen, dass der Reset erfolgreich abgeschlossen wurde.

Hinweis: Wenn SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE aktiviert ist, passt die Taschenlampe die Helligkeit automatisch an, um Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern. Um die vorherige Helligkeit wieder herzustellen, aktivieren Sie einfach SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE erneut.

Sperrern / Entsperren

Sperrern (Standardeinstellung): Wenn das Licht an/ aus ist, schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach oben, um den Sperr-Mode aufzurufen. Das Schloss-Symbol ist unter dem Sperrschalter (Rapid Lock™) zu sehen. Beide Tasten sind nun nicht verfügbar, um die Taschenlampe im Sperr-Mode zu aktivieren.

Entsperren: Schieben Sie im Sperr-Mode den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach unten, um den Sperrmodus zu verlassen.

Einsetzen der Schrauben

Die EDC37 ist werkseitig mit vier glasbrechenden Spitzen ausgestattet, die durch Schrauben ersetzt werden können, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

- Schieben Sie den Sperrschalter (Rapid Lock™) nach oben, um in den Sperr-Mode zu gelangen und eine versehentliche Aktivierung zu verhindern;
- Lösen Sie, wie in Abbildung a gezeigt, die vier glasbrechenden Spitzen mit dem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie;
- Setzen Sie, wie in Abbildung b dargestellt, die vier Schrauben ein und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC37 ihre Leistung entsprechend den Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die RestMülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

⚠ Avertissements

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
- Ce produit contient de petites pièces de montage. Pour minimiser le risque d'étouffement ou de suffocation, veillez à le garder hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- ATTENTION !** Risque de rayonnements dangereux ! NE REGARDEZ PAS directement le faisceau lumineux et n'envoyez pas la lumière directement dans les yeux de quelqu'un !
- Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas activer les niveaux de luminosité élevés pendant de longues périodes afin d'éviter les brûlures.
- NE PAS couvrir ou placer des objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Veuillez utiliser le produit de manière appropriée afin d'éviter tout accident en cas de dysfonctionnement du produit.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et activer le mode verrouillage afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- Utilisez le câble de charge d'origine pour l'alimentation électrique.
- Rechargez le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

⚠ Sécurité de la batterie

L'utilisation inappropriée d'appareils équipés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Jetez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Ecran OLED multifonctionnel

L'EDC37 est équipée d'un écran OLED polyvalent. (Veuillez retirer le film protecteur de l'écran avant la première utilisation.) Lorsque la lampe est allumée,

l'écran affiche les informations en cours (niveau de luminosité, lumens, niveau de batterie et durée d'utilisation restante) avant de s'éteindre. Une fois que l'écran s'est éteint, il suffit d'appuyer à moitié sur le bouton d'alimentation pour réactiver l'écran.

Remarque :

- Lorsque le mode SEARCH / LUMIN SHIELD™ est activé, l'écran affiche une barre de progression qui régresse.
- Le fait de relâcher le bouton personnalisable ramènera la lampe de poche à son état précédent, et la barre de progression apparaîtra et redeviendra progressivement complète.
- Le temps de récupération de la barre de progression dépend de la température de la lampe de poche. Si la température de la lampe de poche est trop élevée, la barre de progression peut interrompre son recouvrement. Pendant le processus de récupération, une pression à mi-course sur le bouton d'alimentation permet de quitter l'affichage de la barre de progression.

Système de rechargement

L'EDC37 est équipée d'un système de rechargement intelligent. Veuillez charger la lampe de poche avant la première utilisation.

Connexion à une source d'alimentation : Comme illustré, utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par exemple un adaptateur, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge USB-C pour commencer le processus de rechargement.

- Pendant le processus de rechargement, l'écran affiche le processus de charge de la batterie et s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'écran affiche automatiquement une icône de niveau de batterie complet et « 100% » pendant 30 secondes.
- SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE ne sont pas disponibles pendant le processus de rechargement.
- Le temps de charge est d'environ 2 heures (charge via un adaptateur PD/QC).
- Lorsqu'il est complètement chargé, le temps de veille est d'environ 12 mois.

Éclairage tactique momentané

- Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder à ULTRALOW. Relâchez pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à moitié sur le bouton personnalisable et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Relâchez pour l'éteindre.
- Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur le bouton personnalisable et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Relâchez pour l'éteindre.

On / Off

On : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
Off : Lorsque la lumière est allumée, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Réglage des niveaux de luminosité

Lorsque la lumière est allumée, appuyez à moitié sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les niveaux de luminosité suivants : ULTRA-FAIBLE - FAIBLE - MOYENNE - FORTE. La lampe de poche est dotée d'une fonction de mémorisation. Lorsqu'elle est réactivée, elle accède automatiquement au niveau de luminosité précédemment mémorisé.

Fonction de préréglage du niveau

L'EDC37 dispose d'une fonction de préréglage du niveau de luminosité. Lorsque la lampe est allumée, il suffit d'appuyer à moitié sur le bouton d'alimentation pour activer l'écran. Des demi-pressions supplémentaires sur le bouton d'alimentation affichent successivement le niveau de luminosité et les lumens de ULTRALOW, LOW, MID et HIGH. Une fois que le niveau de luminosité souhaité est atteint, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour l'activer.

Fonction personnalisable

L'EDC37 est doté d'un bouton personnalisable qui permet de configurer indépendamment la pression à moitié ou la pression à fond pour accéder directement aux modes SEARCH, LUMIN SHIELD™ ou STROBE.

Personnaliser les paramètres :

- Configuration de la demi-pression et maintien:** Lorsque la lumière est allumée ou éteinte, tout en appuyant à moitié sur le bouton personnalisable et en le maintenant enfoncé, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour faire défiler la séquence suivante : SEARCH (réglage par défaut) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Une fois que le mode souhaité est sélectionné, relâchez le bouton personnalisable. Le luminaire mémorisera ce réglage pour le demi-appui.
- Configuration de l'appui total et du maintien:** Lorsque la lumière est allumée ou éteinte, tout en appuyant à fond sur le bouton personnalisable et en le maintenant enfoncé, appuyez à fond sur le bouton d'alimentation pour faire défiler la séquence suivante : SEARCH (réglage par défaut) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Une fois que le mode souhaité est sélectionné, relâchez le bouton personnalisable. La lumière mémorisera ce réglage pour une pression complète.

On / Off : Lorsque la lumière est allumée ou éteinte, appuyez à moitié ou complètement sur le bouton personnalisable et maintenez-le enfoncé pour activer le réglage personnalisé configuré ci-dessus. Relâchez le bouton pour revenir à l'état précédent.

Réinitialiser les paramètres d'usine : En mode verrouillage, appuyez à moitié ou complètement sur le bouton personnalisable sans le relâcher. Ensuite, appuyez rapidement à moitié sur le bouton d'alimentation trois fois ou plus. La lampe de poche clignote trois fois et l'écran affiche « FACTORY RESET SUCCESSFUL » pour confirmer que la réinitialisation a été effectuée avec succès.

