

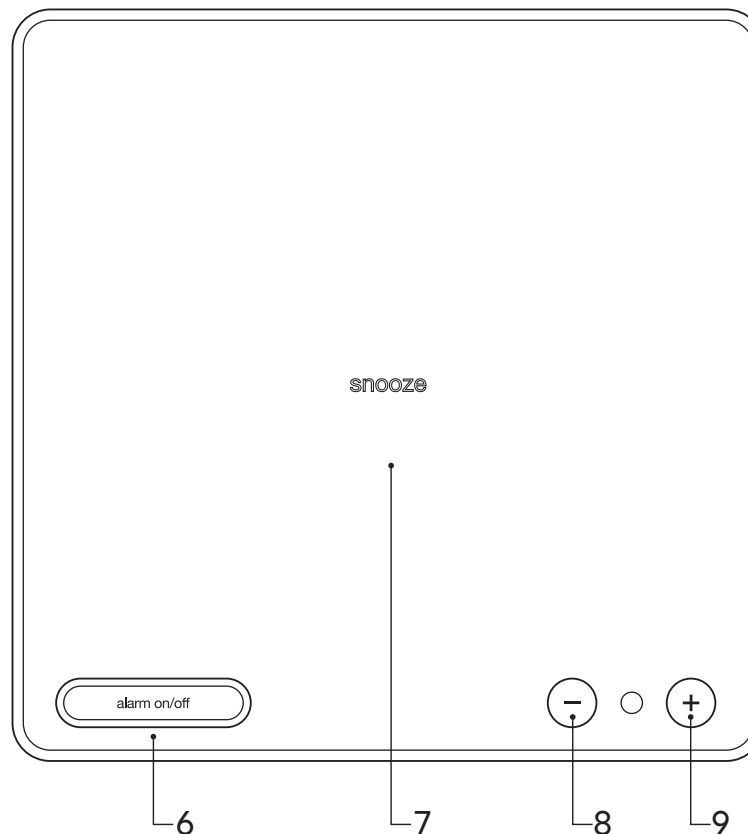


1.

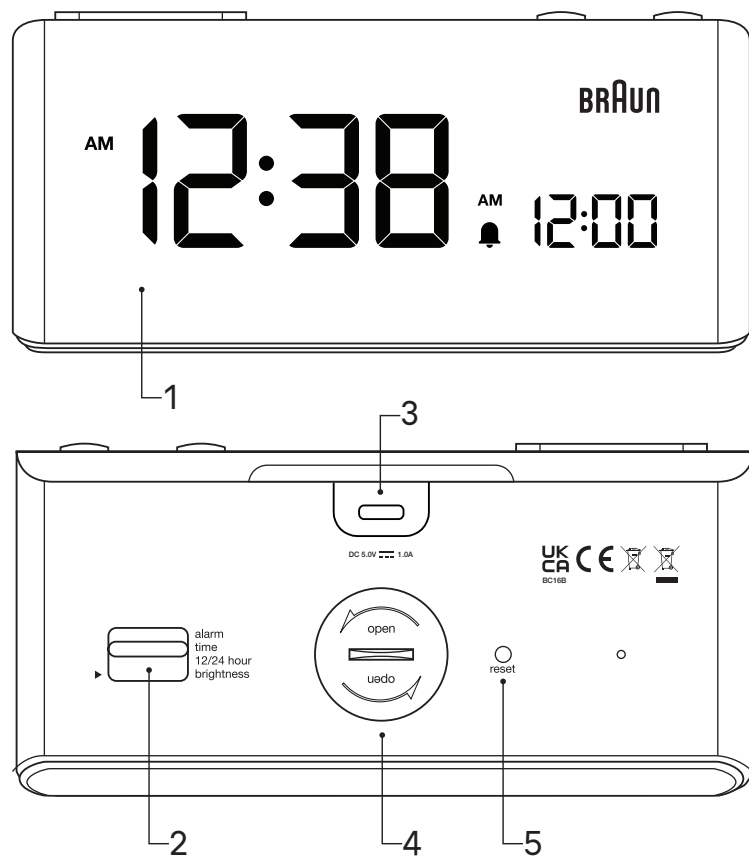

2.

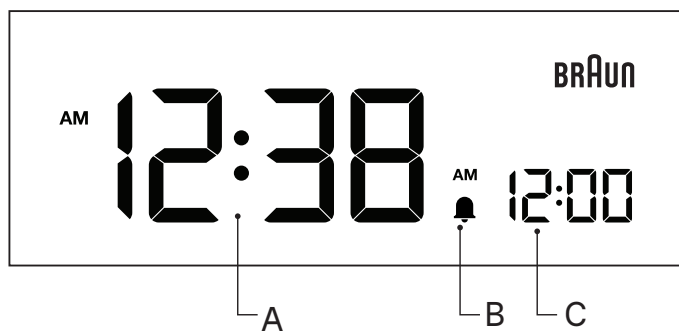

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Mode d'emploi

Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni

Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Español

Instrucciones para el usuario

Garantía

中文

使用说明

质量保证

英語

取扱説明書

保証

English

Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Use only 3V, CR2032 battery of the same or equivalent type.
3. Insert batteries with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove batteries from the unit if it will not be used for long periods of time.
8. Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

Getting started

1. Remove the battery door.
2. Take out button cell battery and remove the plastic strip.
3. Replace the button cell battery for time backup.
4. Close the battery door.
5. An AC/ DC adapter is being used to power the clock, plug the adapter into the USB-C jack at the back of the clock.

Function keys

ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS switch.

- Slide to the ALARM position to set the alarm time.
- Slide to the TIME position to set the clock time.
- Slide to the 12/24 HOUR position to set 12/24 hour format.
- Slide to the BRIGHTNESS position to set the clock display brightness.

+ Key

- In the ALARM / TIME setting mode, press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting. In the 12/24 HOUR setting mode, press to switch between 12/24 hour format.
- In the BRIGHTNESS mode, press to increase the clock display brightness.

– Key

- In the ALARM / TIME setting mode, press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.
- In the BRIGHTNESS mode, press to decrease the clock display brightness

ALARM ON/OFF button

- Press to turn the alarm on/off.

SNOOZE zone

- Touch to stop the alarm and activate the snooze function.

RESET button

- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.

Product description (Image 1)

1. LCD display
2. ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS switch
3. USB-C jack
4. Backup Battery compartment
5. RESET button
6. ALARM ON/OFF button
7. SNOOZE zone
8. – Key
9. + Key

Display symbols (Image 2)

- A. Time
- B. Alarm icon
- C. Alarm time

Setting the time

1. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the TIME position.
2. Press the “+” or “–” key to set the desired value. Press and hold to speed up the setting.
3. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the “BRIGHTNESS” position to return to normal display and save the setting.

Setting the alarm

1. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the ALARM position.
2. Press the “+” or “–” key to set the desired value. Press and hold to speed up the setting.
3. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position to return to normal display and save the setting.

Setting the 12/24 hour format

1. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the 12/24 HOUR position.
2. Press the “+” key to set the 12 or 24 hour format.
3. Slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position to return to normal display and save the setting.

Setting the clock display brightness

The clock will automatically adjust the display brightness depending on the surrounding level of light.

1. In a well-lit environment, slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position.
2. Press the “+” or “–” key to set the desired brightness.

3. In a dark environment (or by covering the sensor), slide the “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” switch to the BRIGHTNESS position.
4. Press the “+” or “–” key to set the desired brightness.

Using the alarm and snooze function

1. Activate the alarm by pressing the “ALARM ON/OFF” button. The bell icon “🔔” will appear on the LCD display.
2. Press the SNOOZE zone to stop the alarm and activate the snooze function. When the alarm sounds, the alarm icon will flash.
3. To de-activate the alarm and snooze function, press the ALARM ON/OFF button. The bell icon will disappear.

Note:

1. When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless you press the ALARM ON/OFF button to turn off the snooze.
2. Do not put the adapter wire near the top of the SNOOZE zone as this will affect the snooze function.

Battery replacement

1. If the AC/DC adapter is removed from the clock and plugged back in and the current time is not memorised, then the button cell battery must be replaced immediately.
2. It is recommended to replace the button cell battery once a year.

Note: Exposure to an electrostatic environment may cause the clock to reset. In this event please follow the instructions as described in this manual to set the clock again.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold.

Broken or cracked lens screen are not covered under the Guarantee.

Precaution of using adapter:

1. The AC/DC adapter and apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, should be placed on the AC/DC adapter and apparatus.
2. When the AC/DC adapter is used to disconnect device. The AC/DC adapter should not be obstructed and should be easily accessed during intended use. To completely disconnect the power input, the AC/DC adapter should be disconnected from the mains.

3. Rated power consumption of the LCD clock is DC 5.0V $\approx$ 1.0A, please use the provided DC 5.0V $\approx$ 1.0A adapter for the LCD clock.
4. Battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same (CR2032) or equivalent type.



Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com

or contact **+44 808 175 3235** (calls free within the UK)
or +44 208 208 1833.





WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.


This product conforms to the EMC requirements as per council directive 2014/30/EU.

Certain trademarks used under license from the Procter & Gamble Company or its affiliates.

1.

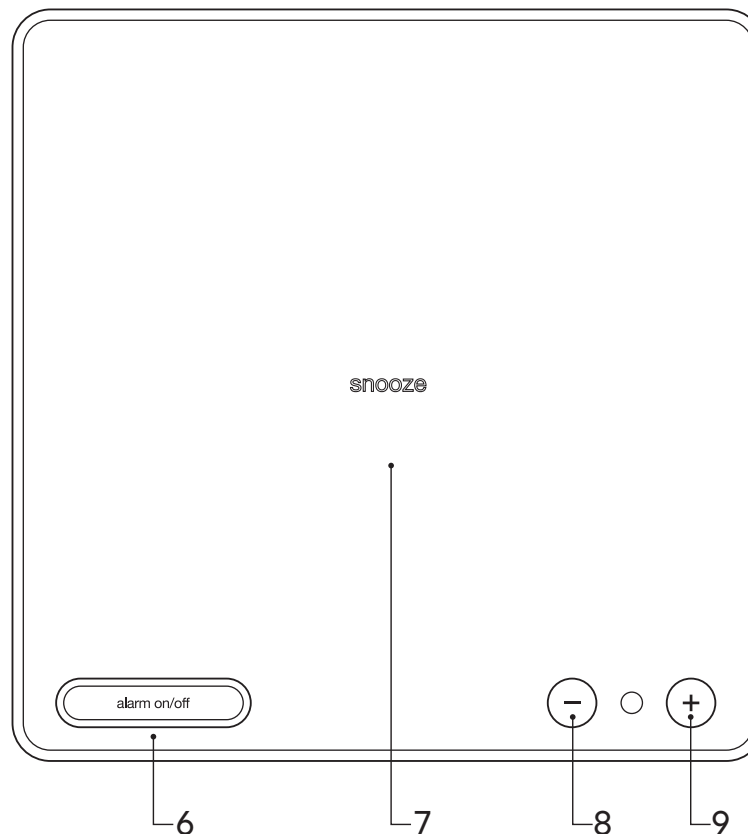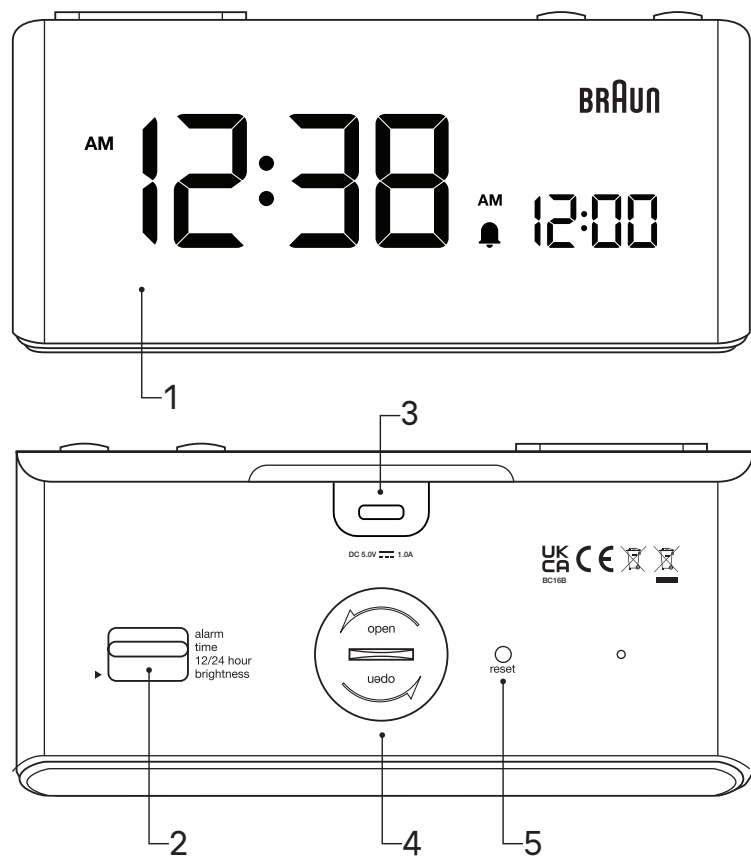

2.

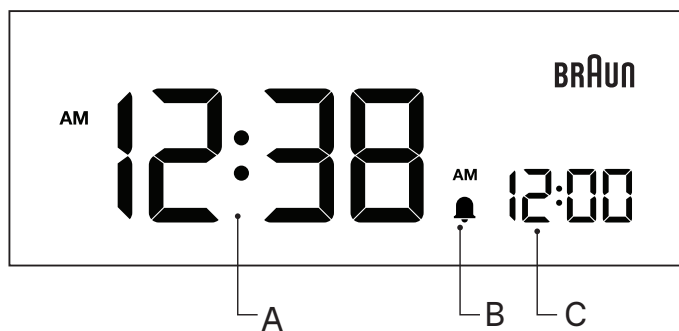

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Mode d'emploi

Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni

Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Español

Instrucciones para el usuario

Garantía

中文

使用说明

质量保证

英語

取扱説明書

保証

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

1. Verwenden Sie keine Akkus.
2. Verwenden Sie nur CR2032-Batterien mit 3V des gleichen oder eines gleichwertigen Typs.
3. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
4. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den örtlich geltenden Vorgaben. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontaktstellen des Batteriefachs und der Batterieklemmen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses für eine längere Zeit nicht genutzt wird.
8. Verbrauchte Batterien sollten aus dem Batteriefach entfernt werden, um so übermäßiges Entladen zu verhindern, das zum Auslaufen des Batterieinhalts führen und Schäden an der Uhr verursachen kann.

Die ersten Schritte

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
2. Entnehmen Sie die Knopfzelle und entfernen Sie den Plastikstreifen.
3. Setzen Sie die Knopfzelle für die Speicherung der Uhrzeit wieder ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach.
5. Für den Betrieb der Uhr wird ein AC/DC-Adapter genutzt, stecken Sie den Adapter dazu in die USB-C Buchse auf der Rückseite der Uhr.

Funktionstasten

Schalter für „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“

- Schieben Sie den Schalter in die „ALARM“-Position, um die Zeit für den Alarm einzustellen.
- Schieben Sie den Schalter auf die „TIME“-Position, um die Uhrzeit einzustellen.
- Schieben Sie den Schalter auf die „12/24 HOUR“-Position, um das 12-/24-Stunden-Format einzustellen.
- Schieben Sie den Schalter auf die „BRIGHTNESS“-Position, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen.

+ Taste

- Drücken Sie diese Taste im Alarm/Zeit-Modus, um die Einstellung zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern. Drücken Sie die Taste im 12/24 Stunden-Modus, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste im Helligkeits-Modus, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen.

- Taste

- Drücken Sie diese Taste im Alarm/Zeit-Modus, um die Einstellung zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die

Einstellung schneller zu verändern.

- Drücken Sie die Taste im Helligkeits-Modus, um die Helligkeit des Displays zu senken.

„ALARM ON/OFF“-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Alarm an-/auszuschalten

„SNOOZE“-Taste

- Berühren Sie diese, um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren.

„RESET“-Knopf

- Benutzen Sie einen Stift, um diesen zu betätigen und alles auf die Standardeinstellung zurückzusetzen. Bei einer Fehlfunktion müssen Sie das Gerät zurücksetzen.

Produktbeschreibung (Bild 1)

1. LCD-Display
2. Schalter für „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“
3. USB-C Buchse
4. Ersatzbatteriefach
5. „RESET“-Knopf
6. „ALARM ON/OFF“-Taste
7. „SNOOZE“-Taste
8. - Taste
9. + Taste

Symbole auf dem Display (Bild 2)

- A. Zeit
- B. Alarmsymbol
- C. Alarmzeit

Einstellen der Zeit

1. Schieben Sie den Schalter für „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“ auf die „TIME“-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu ändern.
3. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die „BRIGHTNESS“-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen des Alarms

1. Schieben Sie den Schalter für „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“ auf die „ALARM“-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu ändern.
3. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die „BRIGHTNESS“-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen des 12-/24-Stunden-Formats

1. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die „12/24 HOUR“-Position.

2. Drücken Sie auf „+“, um das 12- oder das 24-Stunden-Format einzustellen.
3. Schieben Sie den „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“-Schalter in die „BRIGHTNESS“-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellung der Displayhelligkeit

Der Wecker passt die Displayhelligkeit automatisch an die Helligkeit der Umgebung an.

1. Schieben Sie in einer hellen Umgebung den Schalter „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“ auf die „BRIGHTNESS“-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
3. Schieben Sie in einer dunklen Umgebung (oder indem Sie den Sensor abdecken) den Schalter „ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS“ auf die „BRIGHTNESS“-Position.
4. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

Nutzung der Alarm- und Schlummerfunktion

1. Aktivieren Sie den Alarm, indem Sie auf die „ALARM ON/OFF“-Taste drücken. Das Alarmsymbol „“ erscheint auf dem LCD-Display.
2. Drücken Sie auf die „SNOOZE“-Taste, um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Alarmsymbol.
3. Um den Alarm und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die „ALARM ON/OFF“-Taste. Das Symbol wird ausgeblendet.

Hinweis:

1. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarm automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass die „ALARM ON/OFF“-Taste gedrückt wird.
2. Verlegen Sie das Adapterkabel nicht in die Nähe der „SNOOZE“-Taste, da dies die Schlummerfunktion beeinträchtigen kann.

Austauschen der Batterie

1. Wenn der AC/DC-Adapter aus der Uhr gezogen und dann wieder eingesteckt wird und die aktuelle Zeit nicht gespeichert wird, sollte die Knopfzelle sofort ersetzt werden.
2. Es wird empfohlen, die Knopfzelle einmal im Jahr auszutauschen.

Hinweis: Elektrostatische Umgebungen können dazu führen, dass sich die Uhr zurückstellt. Befolgen Sie in diesem Fall die Anleitungen in der Gebrauchsanweisung, um die Uhr manuell einzustellen.

Garantie

Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird. Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Garantie abgedeckt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung des Adapters:

1. Der AC/DC-Adapter und das Gerät dürfen keinen flüssigen Materialien (Tropfen, Spritzern) ausgesetzt sein. Gegenstände, die mit Wasser gefüllt sind, dürfen nicht auf den AC/DC-Adapter und das Gerät gestellt werden.
2. Der AC/DC-Adapter kann dazu verwendet werden, das Gerät vom Stromkreis zu trennen. Der AC/DC-Adapter darf nicht blockiert sein und muss während der Benutzung frei zugänglich sein. Zur vollständigen Unterbrechung der Stromversorgung muss der AC/DC-Adapter vom Netz getrennt werden.
3. Die Nennleistung der LCD-Uhr beträgt 5.0V Gleichstrom $\equiv$ 1.0A. Verwenden Sie deshalb den bereitgestellten 5.0V $\equiv$ 1.0A Gleichstromadapter für die LCD-Uhr.
4. Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

ACHTUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterien. Nur durch gleiche (CR2032) oder gleichwertige Batterietypen ersetzen.



Braun Hotline

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Servicezentrum vor Ort:

www.braun-clocks.com

Oder rufen Sie uns an unter **+44 808 175 3235**
oder +44 208 208 1833.





ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Das Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.


Dieses Produkt erfüllt die EMV-Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Rates.

Bestimmte Markenzeichen unterliegen einer Lizenz von The Procter & Gamble Company oder ihren Partnern.

1.

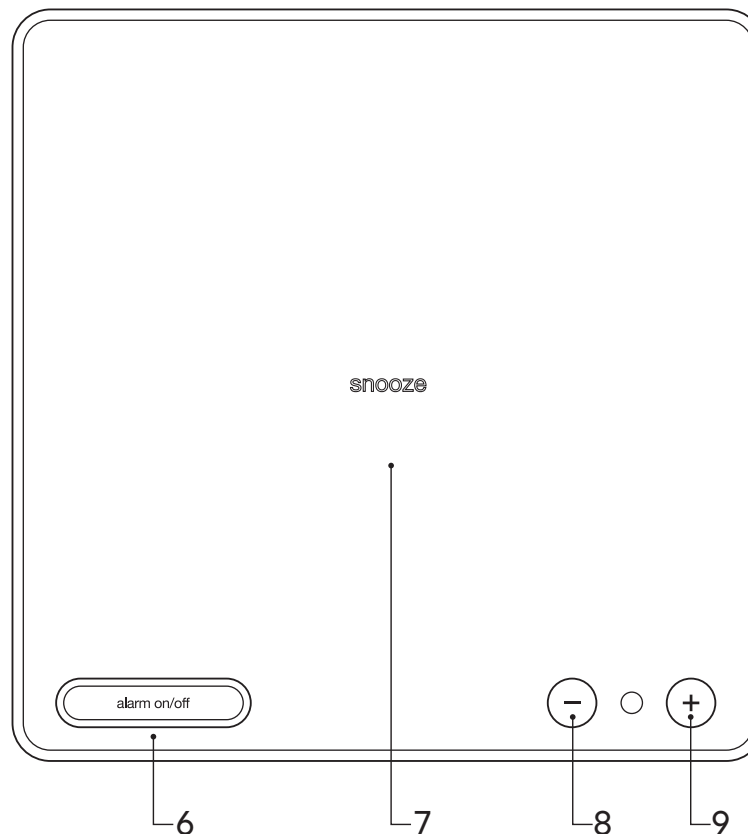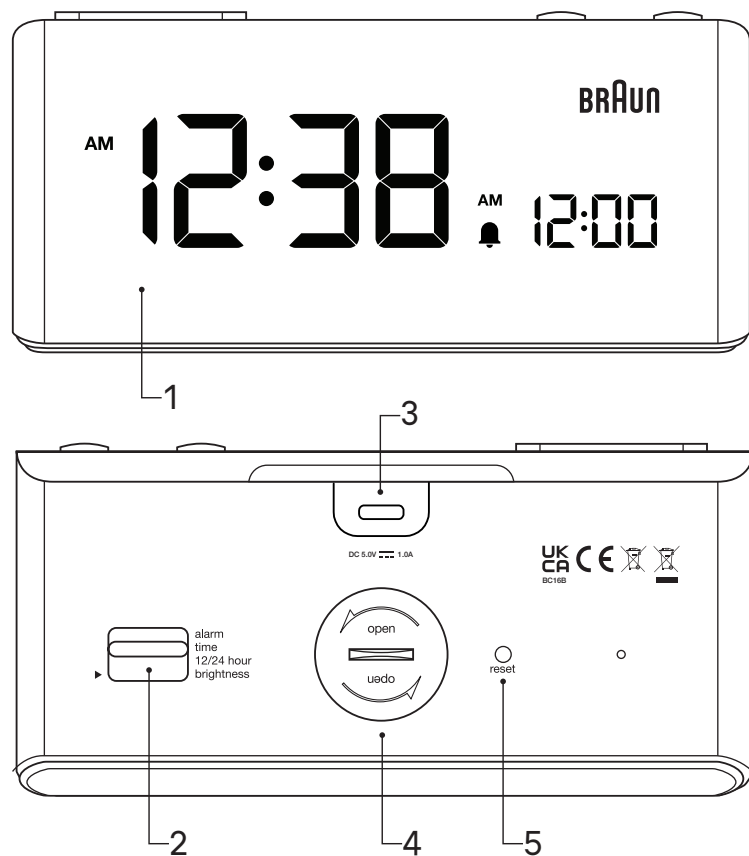

2.

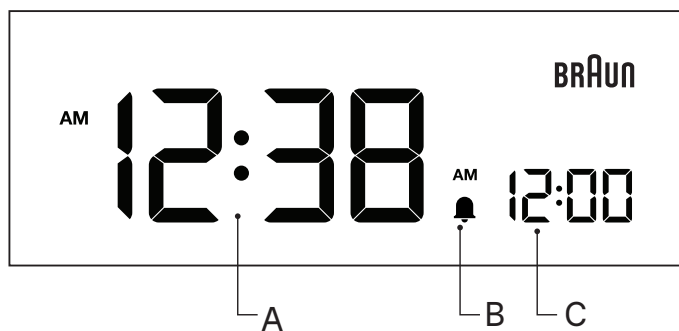

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Mode d'emploi

Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni

Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Español

Instrucciones para el usuario

Garantía

中文

使用说明

质量保证

英語

取扱説明書

保証

Français

Précautions d'utilisation des piles

1. N'utilisez pas de piles rechargeables.
2. Utilisez uniquement des piles boutons CR2032 3V de type identique ou similaire.
3. Insérez les piles en respectant la polarité.
4. Conservez les piles hors de portée des enfants.
5. Les piles usagées doivent être évacuées conformément à la réglementation locale. Ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères.
6. Évitez de court-circuiter les contacts du compartiment de la pile et les bornes de la pile.
7. Retirez la pile de l'appareil en cas d'inutilisation prolongée.
8. Les piles usagées doivent être retirées du compartiment des piles afin d'éviter une décharge excessive, qui peut provoquer une fuite et endommager le réveil.

Démarrage

1. Retirez le cache de protection de la pile.
 2. Retirez la pile bouton puis la languette en plastique.
 3. Remettez la pile bouton de secours (pour la sauvegarde de l'heure) en place.
 4. Remettez le cache de protection de la pile.
 5. Ce réveil fonctionne avec un adaptateur secteur.
- Branchez cet adaptateur dans la prise CC à l'arrière du réveil.

Fonctions des touches

Curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS »

- Positionnez-le sur « ALARM » pour régler l'heure de réveil.
- Positionnez-le sur « TIME » pour régler l'heure.
- Positionnez-le sur « 12/24 HOUR » pour choisir le mode d'affichage de l'heure en 12 ou 24 heures.
- Positionnez-le sur « BRIGHTNESS » pour régler la luminosité d'affichage.

Touche +

- En mode de réglage réveil / heure, appuyez sur cette touche pour augmenter la valeur affichée. Appuyez et maintenez pour augmenter plus rapidement la valeur affichée. En mode de réglage 12 / 24 heures, appuyez sur cette touche pour basculer entre l'affichage en 12 ou 24 heures.
- En mode de réglage de la luminosité, appuyez sur cette touche pour augmenter la luminosité de l'écran.

Touche -

- En mode de réglage réveil / heure, appuyez sur cette touche pour diminuer la valeur affichée. Appuyez et maintenez pour diminuer plus rapidement la valeur affichée.
- En mode de réglage de la luminosité, appuyez sur cette touche pour diminuer la luminosité de l'écran.

Touche « ALARM ON/OFF »

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'alarme.

Pavé tactile « SNOOZE »

- Touchez cette zone pour stopper l'alarme et activer la fonction de répétition.

Touche « RESET »

- Appuyez sur cette touche à l'aide d'une épingle pour réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. En cas de dysfonctionnement, l'appareil doit être réinitialisé.

Description du produit (image 1)

1. Écran LCD
2. Curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS »
3. Prise adaptateur
4. Compartiment de la pile de secours
5. Touche « RESET »
6. Touche « ALARM ON/OFF »
7. Pavé tactile « SNOOZE »
8. Touche -
9. Touche +

Symboles d'affichage (image 2)

- A. Heure
- B. Icône d'alarme
- C. Heure de réveil

Réglage de l'heure

1. Positionnez le curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » en position « TIME ».
2. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Appuyez et maintenez pour diminuer / augmenter plus rapidement la valeur affichée.
3. Positionnez le curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » sur « BRIGHTNESS » pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Réglage de l'heure de réveil

1. Positionnez le curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » en position « ALARM ».
2. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la valeur souhaitée. Appuyez et maintenez pour diminuer / augmenter plus rapidement la valeur affichée.
3. Positionnez le curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » en position « BRIGHTNESS » pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Affichage en 12 ou 24 heures

1. Positionnez le curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » en position « 12/24 HOUR ».
2. Appuyez sur la touche « + » pour choisir entre les modes d'affichage en 12 ou 24 heures.
3. Positionnez le curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » en position « BRIGHTNESS » pour revenir à l'affichage normal et enregistrer le réglage effectué.

Réglage de la luminosité d'affichage

1. Positionnez le curseur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » en position « BRIGHTNESS ».
2. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la luminosité souhaitée.

Réglage de luminosité de l'affichage

Le réveil ajustera automatiquement sa luminosité d'affichage en fonction du niveau d'éclairage environnant.

1. Dans un environnement bien éclairé, faites glisser l'interrupteur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » sur la position BRIGHTNESS.
2. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la luminosité souhaitée.
3. Dans un environnement sombre (ou en couvrant le capteur), faites glisser l'interrupteur « ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS » sur la position BRIGHTNESS.
4. Utilisez les touches « + » et « - » pour obtenir la luminosité souhaitée.

Utilisation de la fonction réveil et répétition

1. Activez l'alarme en appuyant sur la touche « ALARM ON/OFF ». Le symbole sonore «  » s'affiche sur l'écran LCD.
2. Touchez le pavé tactile « SNOOZE » pour stopper l'alarme et activer la fonction de répétition. Lorsque l'alarme retentit, l'icône d'alarme clignote.
3. Pour désactiver la fonction d'alarme et de répétition, appuyez sur la touche « ALARM ON/OFF ». Le symbole sonore disparaît.

Remarque:

1. Lorsque la fonction de répétition est activée, l'alarme se répète automatiquement après 5 minutes. La répétition se poursuit jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche « alarm on/off » pour la désactiver.
2. Le câble de l'adaptateur ne doit pas se trouver à proximité du pavé tactile « SNOOZE » car il peut en affecter le fonctionnement.

Remplacement de la pile

1. Lorsque l'adaptateur secteur est débranché du réveil et que l'heure n'est pas sauvegardée, cela signifie que la pile bouton de sauvegarde de l'heure doit être immédiatement remplacée.
2. Il est recommandé de remplacer la pile bouton une fois l'an.

Remarque: l'exposition à l'électricité statique peut déclencher la réinitialisation de l'appareil. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions de ce manuel pour procéder à nouveau au réglage de l'appareil.

Garantie

2 ans de garantie contre les défauts matériels et de fabrication (à l'exclusion des piles). Cette garantie est valable dans les pays où ce réveil est officiellement disponible à la vente.

Les écrans cassés ou fissurés ne sont pas couverts par la garantie.

Précautions à observer lors de l'utilisation de l'adaptateur:

1. Ne pas exposer l'adaptateur CA/CC et l'appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne pas placer d'objets remplis de liquide au-dessus de l'adaptateur CA/CC et de l'appareil.
2. C'est possible d'utiliser l'adaptateur CA/CC pour déconnecter l'appareil. Ne rien mettre devant l'adaptateur CA/CC qui le bloquerait et en maintenir l'accès facile lorsqu'il est prévu de l'utiliser. Pour couper complètement l'alimentation électrique, il convient de déconnecter l'adaptateur CA/CC au niveau de la prise du secteur.
3. La consommation électrique nominale de l'horloge LCD est de 5.0V en CC $\approx$ 1.0A. Utiliser l'adaptateur fourni de 5.0V $\approx$ 1.0A pour l'horloge LCD.
4. Ne pas soumettre la pile à une chaleur excessive (ne pas la mettre au soleil, la tenir éloignée du feu, etc.)

PRUDENCE: Danger d'explosion en cas d'utilisation du mauvais type de pile. La remplacer exclusivement par une pile du même type (CR2032) ou d'un type équivalent.



Service d'assistance Braun

Si vous rencontrez un problème avec le produit, consultez votre service après-vente local sur :

www.braun-clocks.com



ou appelez le **+44 808 175 3235** ou le +44 208 208 1833.




AVERTISSEMENT ! Ce produit est couvert par la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il convient de ne pas le jeter avec les déchets ménagers, mais de le déposer dans votre centre de collecte local en vue de son recyclage.
Ce produit est conforme aux exigences de CEM énoncées dans la directive 2014/30/UE du Conseil.

Certaines marques sont utilisées sous licence de la société Procter & Gamble ou de ses affiliés.

1.

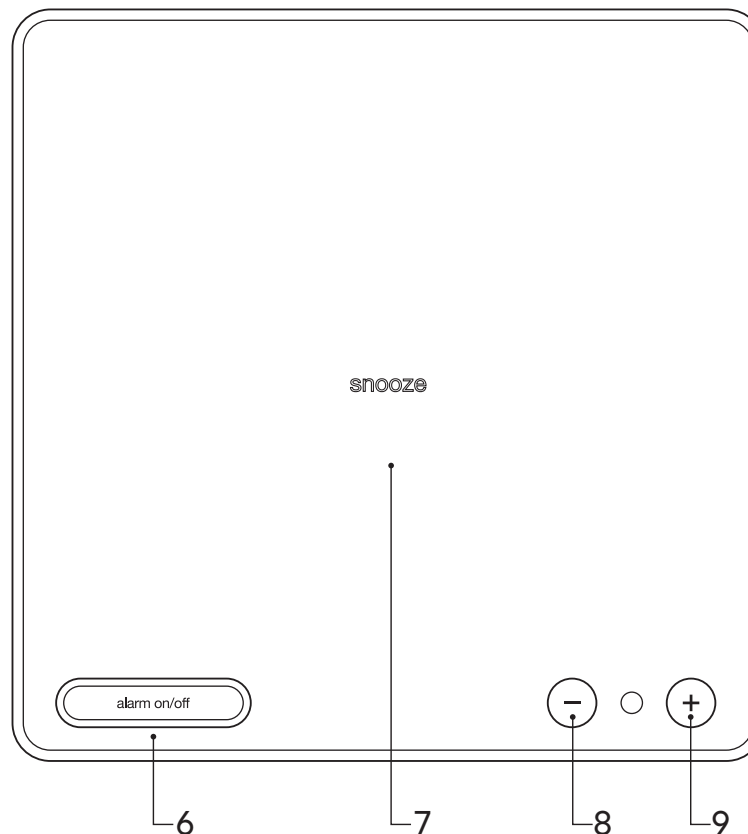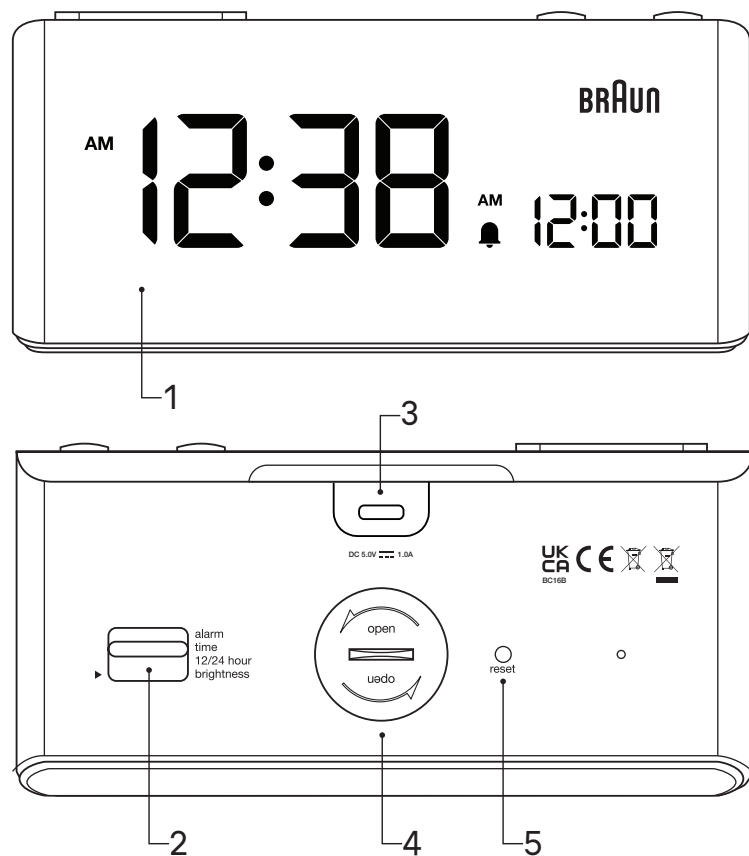

2.

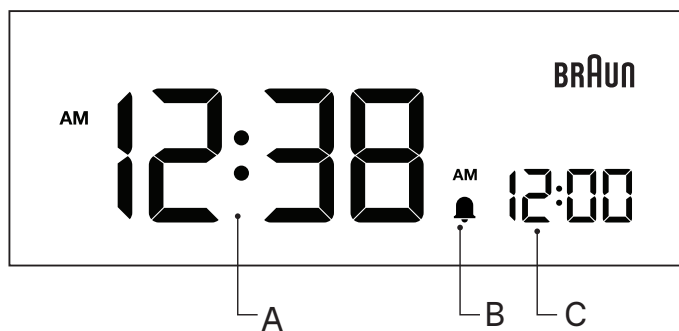

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Mode d'emploi

Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni

Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Español

Instrucciones para el usuario

Garantía

中文

使用说明

质量保证

英語

取扱説明書

保証

Italiano

Istruzioni per le batterie

1. Non utilizzare batterie ricaricabili.
2. Utilizzare solo batterie 3V, CR2032 dello stesso tipo o equivalente.
3. Inserire le batterie facendo attenzione a rispettare la corretta polarità.
4. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
5. Smaltire le batterie esauste in conformità alle disposizioni di legge locali. Non smaltire le batterie con i comuni rifiuti domestici.
6. Evitare il corto circuito dei contatti nell'alloggiamento e con i terminali della batteria.
7. Rimuovere le batterie dall'unità se non se ne prevede l'utilizzo per periodi di tempo prolungati.
8. Le batterie esauste dovrebbero essere rimosse dall'alloggiamento per evitarne lo scaricamento eccessivo che può causare perdite e danni all'orologio.

Per iniziare

1. Rimuovere lo sportello della batteria.
2. Estrarre la batteria a bottone e rimuovere l'etichetta in plastica.
3. Sostituire la batteria a bottone per la memorizzazione dell'ora.
4. Chiudere lo sportello della batteria.
5. L'orologio è alimentato da adattatore DC, collegare l'adattatore alla presa DC che si trova nella parte posteriore dell'orologio.

Tasti di funzione

Interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITA')

- Collocare in posizione "ALARM" per impostare l'orario della sveglia
- Collocare in posizione "HOUR" per impostare l'ora
- Collocare in posizione "12/24 HOUR" per impostare il formato dell'ora
- Collocare in posizione "BRIGHTNESS" per impostare la luminosità dello schermo.

Pulsante +

- In modalità di impostazione sveglia/ora, premere il pulsante per aumentare il valore da impostare. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento. In modalità di impostazione 12/24 ore, premere per passare da un formato all'altro.
- In modalità luminosità, premere per aumentare la luminosità dello schermo dell'orologio.

Pulsante -

- In modalità di impostazione sveglia/ora, premere il pulsante per ridurre il valore da impostare. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento.
- In modalità luminosità, premere per ridurre la luminosità dello schermo dell'orologio.

Pulsante "ALARM ON/OFF"

- Premere per attivare/disattivare la sveglia.

"SNOOZE"

- Toccare per arrestare la sveglia e attivare la funzione snooze.

Pulsante "RESET"

- Premere utilizzando un oggetto appuntito per riportare tutti i valori all'impostazione predefinita. In caso di malfunzionamento, l'unità deve essere resettata.

Descrizione del prodotto (Immagine 1)

1. Schermo LCD
2. "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS"
3. Presa DC
4. Alloggiamento batteria tampone
5. Pulsante "RESET"
6. Pulsante "ALARM ON/OFF"
7. "SNOOZE"
8. Pulsante -
9. Pulsante +

Simboli visualizzati sullo schermo (Immagine 2)

- A. Ora
- B. Simbolo sveglia
- C. Ora sveglia

Impostare l'ora

1. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITA') in posizione "TIME" (ORA).
2. Premere il pulsante "+" o "-" per impostare il valore desiderato. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento.
3. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITA') in posizione "BRIGHTNESS" (LUMINOSITA') per tornare alla normale visualizzazione e salvare l'impostazione.

Impostare la sveglia

1. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITA') in posizione "ALARM" (SVEGLIA).
2. Premere il pulsante "+" o "-" per impostare il valore desiderato. Tenere premuto per velocizzare l'avanzamento.
3. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITA') in posizione "BRIGHTNESS" (LUMINOSITA') per tornare alla normale visualizzazione e salvare l'impostazione.

Impostare il formato 12/24 ore

1. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITA') in posizione "12/24 HOUR" (12/24 ORE).
2. Premere il pulsante "+" per impostare il formato 12 o 24 ore.

3. Collocare l'interruttore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" (SVEGLIA/ORA/ 12/24 ORE/LUMINOSITA') in posizione "BRIGHTNESS" (LUMINOSITA') per tornare alla normale visualizzazione e salvare l'impostazione.

Impostazione della luminosità dello schermo dell'orologio

La luminosità dello schermo si adatterà automaticamente al livello dell'illuminazione circostante.

1. In un ambiente ben illuminato, posizionare il selettore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" ("SVEGLIA / ORARIO / 12/24 ORE / LUMINOSITÀ") su "BRIGHTNESS" (LUMINOSITÀ).
2. Premere i tasti "+" o "-" per impostare la luminosità desiderata.
3. In un ambiente buio (oppure coprendo il sensore), posizionare il selettore "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" ("SVEGLIA / ORARIO / 12/24 ORE / LUMINOSITÀ") su "BRIGHTNESS" (LUMINOSITÀ).
4. Premere i tasti "+" o "-" per impostare la luminosità desiderata.

Utilizzare la funzione sveglia e snooze

1. Attivare la sveglia premendo il pulsante "ALARM ON/OFF" (SVEGLIA ON/OFF). Verrà visualizzato il simbolo della campana "🔔" sullo schermo LCD.
2. Premere "SNOOZE" per arrestare la sveglia e attivare la funzione snooze. Quando la sveglia suona, il simbolo della campana lampeggia.
3. Per disattivare la funzione sveglia e snooze, premere il pulsante "ALARM ON/OFF" (SVEGLIA ON/OFF). Il simbolo della campana scompare.

Nota:

1. Se la funzione snooze è disattivata, la sveglia riparte automaticamente dopo cinque minuti. La funzione snooze non si arresta se non viene premuto il pulsante "ALARM ON/OFF" (SVEGLIA ON/OFF).
2. Non collocare il filo dell'adattatore vicino all'area di attivazione della funzione "SNOOZE" perché potrebbe comprometterne la funzionalità.

Sostituzione delle batterie

1. Se l'adattatore DC viene scollegato e ricollegato all'orologio e l'ora non è stata memorizzata, la batteria deve essere sostituita immediatamente.
2. Si consiglia di sostituire la batteria una volta l'anno.

Nota: L'esposizione ad ambiente elettrostatico può causare il ripristino delle impostazioni iniziali dell'orologio. In questo caso seguire le istruzioni riportate nel presente manuale per impostare nuovamente l'orologio.

Garanzia

Due anni di garanzia contro i difetti di materiale e di fabbricazione (ad eccezione della batteria). La garanzia è valida nei paesi in cui la sveglia è ufficialmente in vendita.

I vetri/lenti rotti o scalfiti non sono coperti da garanzia.

Precauzioni nell'uso adattatore:

1. L'adattatore CC/CA, con le relative attrezzature, non deve essere esposto a perdite o spruzzi, né vi dovrebbero essere appoggiati oggetti pieni di liquidi.
2. Si possono utilizzare l'adattatore CC/CA per scollegare il dispositivo, non deve essere ostruito, ma facilmente accessibile durante tutto l'utilizzo per cui è stato destinato. Per interrompere completamente l'ingresso della corrente, scollegare l'adattatore CC/CA dalla rete elettrica.
3. Il consumo di potenza nominale dell'orologio LCD è di 5.0V CA  e 1.0A; utilizzare pertanto l'adattatore 5.0V CA  1.0A per l'orologio LCD.
4. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, come quello del sole, di fiamme o simili.

CAUTELA: Se la batteria viene sostituita in maniera non corretta vi è pericolo di esplosione. Sostituire solo con batterie identiche (CR2032) o equivalenti.



Servizio clienti Braun

Se dovessero insorgere problemi con il prodotto, la preghiamo di cercare il centro di assistenza più vicino a lei su:

www.braun-clocks.com

o contattare i numeri **+44 808 175 3235**
o +44 208 208 1833.




ATTENZIONE! Questo prodotto è coperto dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il prodotto non può essere smaltito assieme ai rifiuti domestici, ma deve essere portato al centro di smaltimento locale per essere riciclato.


Questo dispositivo è conforme ai requisiti CEM ai sensi della direttiva 2014/30/EU del Consiglio.

Alcuni marchi commerciali sono utilizzati su licenza di Procter & Gamble Company o delle relative società affiliate.

1.

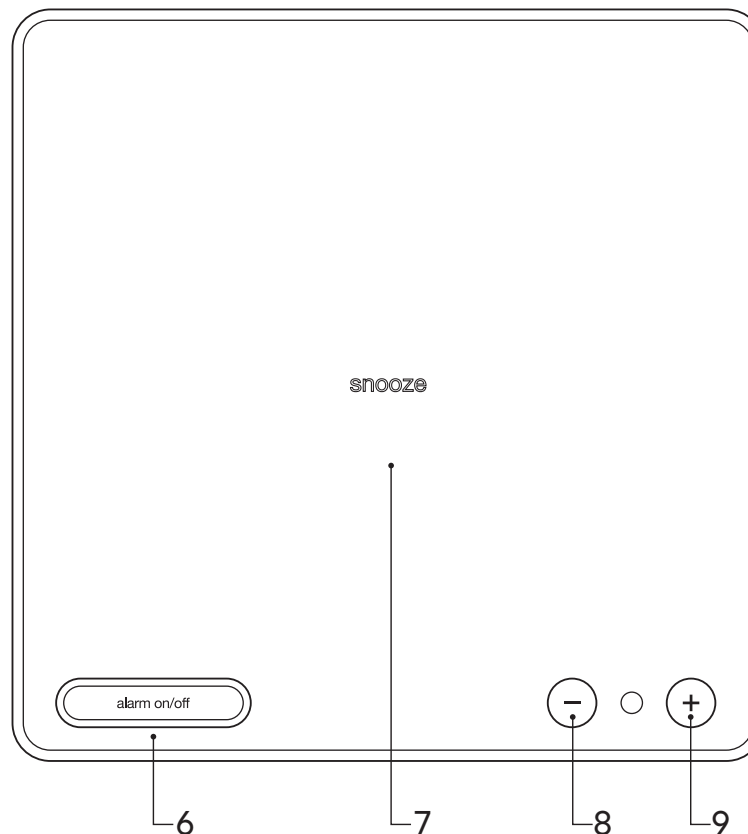

2.

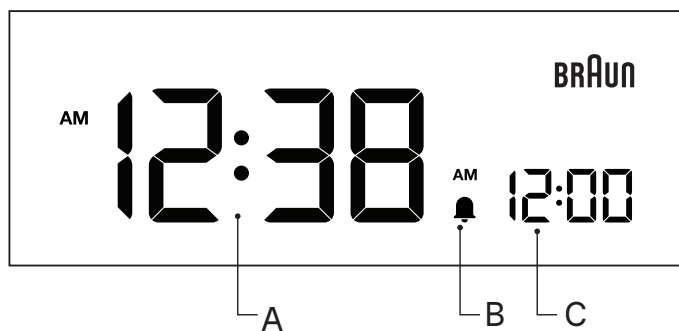

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledning
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Nederlands

Voorzorgsmaatregelen batterij

1. Geen oplaadbare batterijen gebruiken
2. Gebruik alleen CR2032-batterijen van 3V van hetzelfde of gelijkwaardig type.
3. Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
4. Batterijen buiten bereik van kinderen houden.
5. Lege batterijen volgens de plaatselijke wettelijke vereisten weggooien. Gooi ze niet weg bij het gewone huishoudelijke afval.
6. Voorkom kortsluiting van de contacten in het batterijcompartiment en batterijpolen.
7. Verwijder de batterijen uit het apparaat als deze langere tijd niet wordt gebruikt.
8. Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het batterijcompartiment om overtollige ontlading te voorkomen, dit kan leiden tot lekkage en kan schade aan de klok veroorzaken.

Aan de slag

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Neem de knoopcelbatterij uit en verwijder de plastic strip.
3. Plaats de knoopcelbatterij terug voor back-upenergie.
4. Sluit het klepje van het batterijcompartiment.
5. Er wordt een DC-adapter als energiebron gebruikt voor de klok, steek de adapter in de DC-ingang aan de achterkant van de klok.

Functieknoppen

“ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS”-schakelaar

- Schuif naar de wekkerstand (“ALARM”) om de wekker in te stellen.
- Schuif naar de tijdstand (“TIME”) om de tijd in te stellen.
- Schuif naar de 12/24-uursweergave (“12/24 HOUR”) om 12/24-uursformaat in te stellen
- Schuif naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om de helderheid in te stellen.

+ knop

- Indrukken in de wekker-/tijdstellingsmodus de instelling te verhogen. Vasthouden om de instelling te versnellen. Indrukken in de 12/24-uursinstelling om te schakelen tussen het 12/24 uur-formaat.
- Indrukken in de helderheidsmodus om de helderheid van het display van de klok te verhogen.

– knop

- Indrukken in de wekker-/tijdstellingsmodus de instelling te verlagen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
- Indrukken in de helderheidsmodus om de helderheid van het display van de klok te verlagen.

“ALARM ON/OFF”-knop

- Indrukken om de wekker aan-/uit te schakelen.

Sluimerzone (“SNOOZE”)

- Indrukken om de wekker te stoppen en de sluimerfunctie te activeren.

“RESET”-knop

- Indrukken met behulp van een speld om alle waarden weer op de fabrieksstand in te stellen. In het geval van een storing, moet het apparaat worden gereset.

Productbeschrijving (Afbeelding 1)

1. LCD-scherm
2. “ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS”-schakelaar
3. DC-aansluiting
4. Compartiment voor back-upbatterij
5. “RESET”-knop
6. “ALARM ON/OFF”-knop
7. Sluimerzone (“SNOOZE”)
8. – knop
9. + knop

Symbolen op het scherm (Afbeelding 2)

- A. Tijd
- B. Wekkersymbool
- C. Wektijd

Instellen van de tijd

1. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar op de tijdstand (“TIME”).
2. Druk op de “+” of “–” knop om de gewenste waarde in te stellen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
3. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om naar normale display terug te keren en de instellingen te bewaren.

Instellen van de wekker

1. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar op de wekkerstand (“ALARM”).
2. Druk op de “+” of “–” knop om de gewenste waarde in te stellen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
3. Schuif de ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om naar normale display terug te keren en de instellingen te bewaren.

Instellen van het 12/24-formaat

1. Schuif de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de 12/24-tijdsindelingsstand (“12/24 HOUR”).

2. Druk de “+”-knop in om het 12 of 24-uursformaat in te stellen.
3. Schuif de ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”) om naar normale display terug te keren en de instellingen te bewaren.

Helderheid klokdisplay instellen

De klok past de helderheid van de display automatisch aan aan het lichtniveau van de omgeving.

1. Schuif in een goed verlichte omgeving de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”).
2. Druk op de “+” of “–” toets om de gewenste helderheid in te stellen.
3. Schuif in een donkere omgeving (of door de sensor te bedekken) de “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS”-schakelaar naar de helderheidsstand (“BRIGHTNESS”).
4. Druk op de “+” of “–” toets om de gewenste helderheid in te stellen.

Wekker en sluimerfunctie gebruiken

1. Activeer de wekker door de “ALARM ON/OFF”-knop in te drukken. Het wekkersymbool “” verschijnt op het LCD-scherm.
2. Druk op sluimerzone (“SNOOZE”) om de wekker te stoppen en de sluimerfunctie te activeren. Als de wekker afgaat, knippert het wekkersymbool.
3. Druk de “ALARM ON/OFF”-knop in om de wekker en de sluimerfunctie te deactiveren. Het wekkersymbool verdwijnt.

Opmerking:

1. Als de sluimerfunctie is geactiveerd, zal de wekker automatisch na 5 minuten weer afgaan. De sluimerfunctie zal niet stoppen totdat u op de “ALARM ON/OFF”-knop drukt om de sluimerfunctie uit te schakelen.
2. Plaats het adaptersnoer niet in de buurt van de bovenkant van de “SNOOZE”-zone omdat dit invloed heeft op de sluimerfunctie.

Batterijen vervangen

1. Als de DC-adapter uit de klok is verwijderd en weer aangesloten, en de tijdsinstelling is niet in het geheugen blijven staan, moet de knoopcelbatterij onmiddellijk worden vervangen.
2. Het wordt aanbevolen de knoopcelbatterij eenmaal per jaar te vervangen.

Opmerking: Blootstelling aan een elektrostatische omgeving kan het resetten van de klok tot gevolg hebben. Volg in dit geval de instructies zoals beschreven in de handleiding om de klok opnieuw in te stellen.

Garantie

2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering van de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de wekker officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de adapter:

1. De AC/DC adapter en apparaten mogen niet aan druipen of spatten worden blootgesteld en er mogen geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen op de AC/DC adapter en apparaten worden geplaatst.
2. Wanneer de AC/DC adapter wordt gebruikt om het apparaat uit te zetten mag de AC/DC adapter niet worden belemmerd en moet deze makkelijk bereikbaar zijn tijdens gebruik. Om de stroomvoorziening volledig uit te schakelen moet de AC/DC adapter uit het stopcontact verwijderd worden.
3. Het nominale stroomverbruik van de LCD klok is 5.0V gelijkstroom $\approx$ 1.0A dus moet de bijgeleverde 5.0V gelijkstroom $\approx$ 1.0A adapter voor de LCD klok gebruikt worden.
4. De batterij mag niet aan bovenmatige hitte, zoals de zon, brand of dergelijke, worden blootgesteld.

WAARSCHUWING: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen. Vervang de batterij alleen met hetzelfde (CR2032) of gelijkaardig type.



Braun-hulplijn

Als u een probleem met uw product heeft, ga dan naar uw plaatselijke servicecentrum op:

www.braun-clocks.com

of neem contact op via **+44 808 175 3235** of +44 208 208 1833.




WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

U dient het niet met het normale huishoudelijke afval te verwijderen, maar het naar een plaatselijk inzamelpunt te brengen voor recycling.


Dit product voldoet aan de EMC-vereisten volgens de Europese richtlijn 2014/30/EU.

Bepaalde handelsmerken worden gebruikt onder licentie van The Procter & Gamble Company of gelieerde bedrijven.

1.

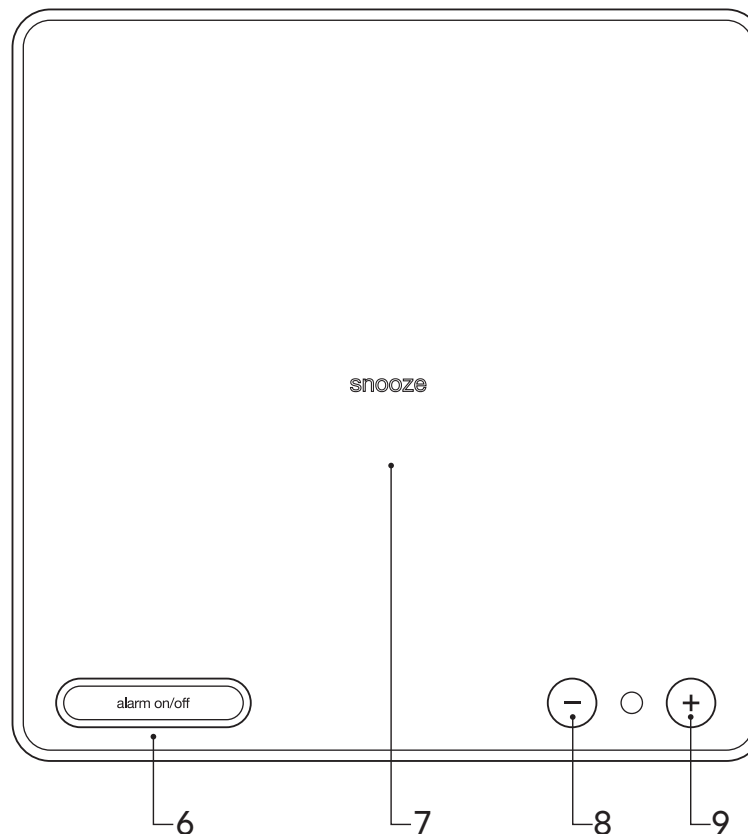

2.

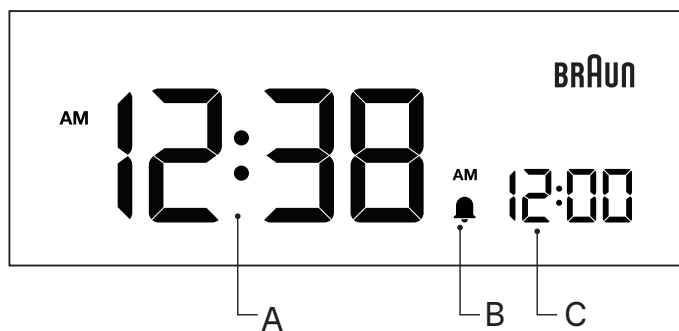

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Mode d'emploi

Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni

Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Español

Instrucciones para el usuario

Garantía

中文

使用说明

质量保证

英語

取扱説明書

保証

Batteri-forholdsregler

1. Der må ikke anvendes genopladelige batterier.
2. Brug kun 3V, CR2032 batteri af samme eller tilsvarende type.
3. Indsæt batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batterirummet og batteriklemmerne.
7. Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
8. Brugte batterier skal fjernes fra batterirummet for at undgå overafledning, hvilket kan forårsage lækage og kan beskadiget uret.

Sådan kommer du i gang

1. Tag batterilemmen af.
2. Tag knapcellebatteriet ud, og fjern plastikstrimlen.
3. Sæt knapcellebatteriet tilbage for tids-backup.
4. Luk batterilemmen.
5. Der anvendes en jævnstrømsadapter til at strømforsyne uret, sæt adapterens stik i jævnstrømsstikket bag på uret.

Funktionstaster

Kontakt til "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" (VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE)

- Skub til "ALARM"-position for at indstille vækningstid.
- Skub til "TIME"-position for at indstille klokkeslæt.
- Skub til "12/24 HOUR"-position for at indstille 12/24 timers format.
- Skub til "BRIGHTNESS"-position for at indstille urets lysstyrke.
- + tast**

-I væknings/klokkeslætindstillingstilstand, tryk for at øge indstillingsværdien Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden. I 12/24 timers indstillingstilstand, tryk for at skifte mellem 12/24 timers formatet.

-I lysstyrketilstand, tryk for at øge urets lysstyrke.

– tast

-I væknings/klokkeslætindstillingstilstand, tryk for at sænke indstillings

værdien. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.

-I lysstyrke-I tilstand, tryk for at mindske urets lysstyrke.

"ALARM ON/OFF"-knap

- Tryk for at sætte vækning til/fra.

"SNOOZE"-område

-Rør for at stoppe vækningen og aktivere snooze-funktionen.

"RESET"-knap

- Tryk med en tynd pin for at nulstille alle værdier tilbage til standard. I tilfælde af fejlfunktion, skal enheden nulstilles.

Produktbeskrivelse (Billede 1)

1. LCD-display
2. Kontakt til "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS"
3. Jævnstrømsstik
4. Backup-batterirum
5. "RESET"-knap
6. "ALARM ON/OFF"-knap
7. "SNOOZE"-område
8. – tast
9. + tast

Displaysymboler (Billede 2)

- A. Klokkeslæt
- B. Vækningsikon
- C. Vækningstidspunkt

Indstilling af tidspunkt

1. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "TIME"-positionen.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
3. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "BRIGHTNESS"-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

Indstilling af vækning

1. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "ALARM"-positionen.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
3. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "BRIGHTNESS"-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

Indstilling af 12/24 timers format

1. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "12/24 HOUR"-positionen.
2. Tryk på "+" tasten for at indstille 12 eller 24 timers format.
3. Skyd "ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS" kontakten til "BRIGHTNESS"-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

Indstilling af urets displaylysstyrke

Uret vil automatisk justere displaylysstyrken afhængigt af det omgivende lysniveau.

1. I et godt belyst miljø skydes "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" kontakten til positionen "BRIGHTNESS".
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede lysstyrke.

3. I et mørkt miljø (eller ved at dække føleren) skydes "ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS" kontakten til positionen "BRIGHTNESS".
4. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede lysstyrke.

Brug af vække- og snooze-funktionen

1. Aktiver vækningen ved at trykke på "ALARM ON/OFF" knappen. Klokke-ikonet "🕒" bliver vist på LCD-skærmen.
2. Tryk på SNOOZE-området for at stoppe vækningen og aktivere snooze-funktionen. Når vækningen lyder, vil vækkeikonet blinke.
3. For at deaktivere vække- og snooze-funktionen, trykkes på "ALARM ON/OFF" knappen. Klokke-ikonet forsvinder.

Bemærk:

1. Når snooze-funktionen er aktiveret, startet vækningen automatisk igen efter 5 minutter. Snooze-funktionen stopper ikke, medmindre du trykker på "ALARM ON/OFF" knappen for at stoppe snooze.
2. Placer ikke adapterledningen oven på "SNOOZE"-området, da det vil påvirke snooze-funktionen.

Udskiftning af batterier

1. Hvis svagstrømsadapteren tages ud af uret og sættes tilbage, og det aktuelle klokkeslæt ikke huskes, skal knapcellebatteriet straks udskiftes.
2. Det anbefales at udskifte knapcellebatteriet en gang om året.

Bemærk: Eksponering for elektrostatisk miljø kan få uret til at nulstille. I så tilfælde følges vejledningen som beskrevet i denne manual for at indstillet uret igen.

Garanti

2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges officielt. Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af garantien.

Forholdsregler ved brug af adapter:

1. AC/DC-adapteren og apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande indeholdende væske på AC/DC-adapteren eller apparatet.
2. Hvis AC/DC-adapteren anvendes til at frakoble enheden. Adgangen til AC/DC-adapteren må ikke blokeres, og der skal være nem adgang til adapteren, når den anvendes. Strømforsyningen afbrydes helt ved at koble AC/DC-adapteren fra stikkontakten.
3. LCD-urets nominelle effektforbrug er 5.0V $\approx$ 1.0A, så anvend den medfølgende 5.0V DC $\approx$ 1.0A adapter til LCD-uret.
4. Batteriet må ikke udsættes for høj varme fra f.eks. solen eller åben ild.

ADVARSEL: Udskiftning af batteriet med forkert type kan medføre eksplosionsfare. Udskiftning må kun ske med samme (CR2032) eller tilsvarende type.



Braun hjælpelinje

Hvis du får problemer med dit produkt, bedes du kontakte dit lokale servicecenter på:

www.braun-clocks.com

eller kontakt **+44 808 175 3235** eller +44 208 208 1833.




ADVARSEL! Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Det må ikke bortskaffes med normalt husholdningsaffald, men på dit lokale indsamlingscenter til genbrug.


Dette produkt overholder EMC-kravene i henhold til rådets direktiv 2014/30/EU.

Visse varemærker, der anvendes under licens fra The Procter & Gamble Company eller dets datterselskaber.

1.

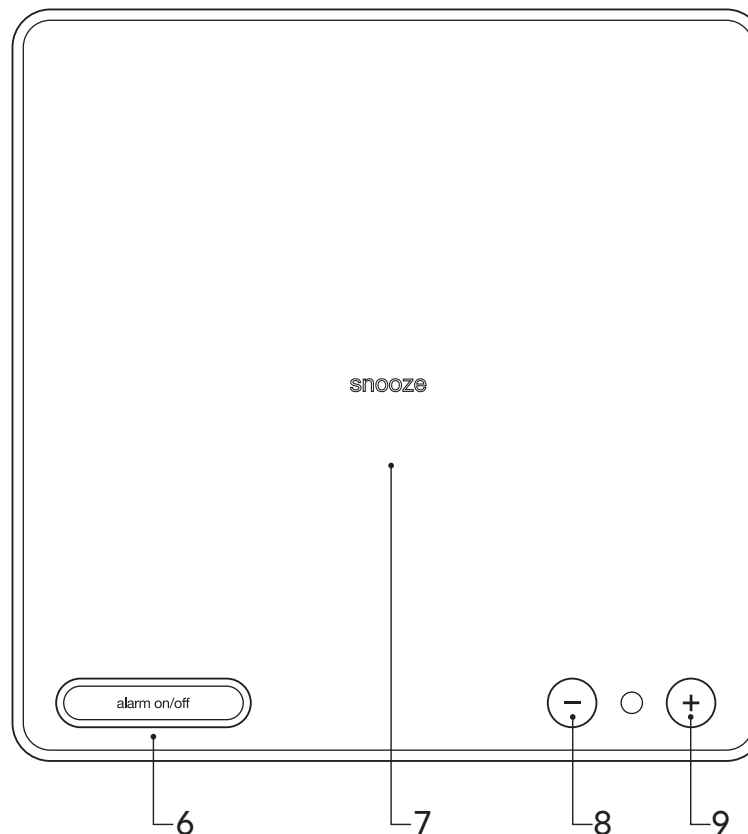

2.

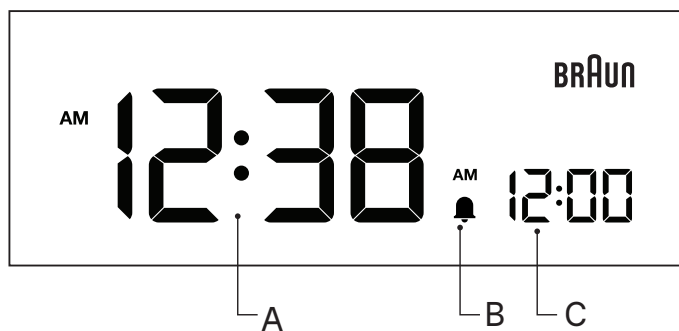

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

Precauciones con la batería

1. No utilice baterías recargables.
2. Utilice solamente baterías CR2032 de 3V del mismo tipo o equivalentes.
3. Inserte las baterías con la polaridad correcta.
4. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
5. Deseche las baterías gastadas según los requisitos legales locales. No se deshaga de ellas tirándolas con los residuos domésticos normales.
6. Evite el cortocircuito de los contactos del compartimento de las baterías y terminales de baterías.
7. Saque las baterías de la unidad si no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo.
8. Las baterías gastadas se deben sacar del compartimento de las baterías para evitar que se descarguen en exceso, lo que puede provocar fugas y daños en el reloj.

Primeros pasos

1. Retire la puerta de las baterías.
2. Saque la batería de botón y retire la tira de plástico.
3. Reemplace la batería de botón para respaldo de la hora.
4. Cierre la puerta de las baterías.
5. Se utiliza un adaptador CC para proporcionar alimentación al reloj, enchufe el adaptador en la toma CC de la parte posterior del reloj.

Teclas de función

Interruptor de “ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS” [DESPERTADOR/HORA/FORMATO 12/24 HORAS/BRILLO]

- Deslice a la posición “ALARM” para ajustar la hora del despertador.
- Deslice a la posición “TIME” para ajustar la hora del reloj.
- Deslice a la posición de “12/24 HOUR” para ajustar el formato de 12/24 horas.
- Deslice a la posición “BRIGHTNESS” para ajustar el brillo de la pantalla del reloj.

Tecla +

- En el modo de ajuste de despertador/hora, pulse para aumentar el valor de ajuste. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste. En el modo de ajuste del formato 12/24 horas, pulse para cambiar entre el formato 12/24 horas.
- En el modo de brillo, pulse para aumentar el brillo de la pantalla del reloj.

Tecla –

- En el modo de ajuste de despertador/hora, pulse para reducir el valor de ajuste. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste.
- En el modo de brillo, pulse para reducir el brillo de la pantalla del reloj.

Botón “ALARM ON/OFF”

- Pulse para conectar/desconectar el despertador.

Zona “SNOOZE”

- Toque para detener el despertador y activar la función de repetición de alarma.

Botón “RESET”

- Pulse utilizando un alfiler para restablecer todos los valores a los predeterminados. En caso de mal funcionamiento, deberá restablecerse la unidad.

Descripción del producto (Imagen 1)

1. Pantalla LCD
2. Interruptor de “ALARM/TIME/12/24 HOUR/BRIGHTNESS”
3. Toma CC
4. Compartimento de la batería de reserva
5. Botón “RESET”
6. Botón “ALARM ON/OFF”
7. Zona “SNOOZE” Tecla -
8. Tecla -
9. Tecla +

Símbolos de la pantalla (Imagen 2)

- A. Hora
- B. Icono del despertador
- C. Hora del despertador

Ajuste de la hora

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “TIME”.
2. Pulse la tecla “+” o “-” para ajustar el valor deseado. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste.
3. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNESS” para volver a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Ajuste del despertador

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “ALARM”.
2. Pulse la tecla “+” o “-” para ajustar el valor deseado. Mantenga pulsada la tecla para acelerar el ajuste.
3. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNESS” para volver a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Ajuste del formato 12/24 horas

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “12/24 HOUR”.

2. Pulse la tecla “+” para ajustar el formato de 12 o 24 horas.
3. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNESS” para volver a la pantalla normal y guardar los ajustes.

Ajuste del brillo de la pantalla del reloj

1. Deslice el interruptor “ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS” a la posición “BRIGHTNES”.
2. Pulse la tecla “+” o “-” para ajustar el brillo deseado.

Uso del despertador y de la función de repetición de alarma

1. Active el despertador pulsando el botón “ALARM ON/OFF” [conexión/desconexión del despertador]. El icono de la campana “🔔” aparecerá en la pantalla LCD.
2. Pulse la zona “SNOOZE” para detener el despertador y activar la función de repetición de alarma. Cuando suene el despertador, el icono de la alarma parpadeará.
3. Para desactivar el despertador y la función de repetición de alarma pulse el botón “ALARM ON/OFF”. El icono de la campana desaparecerá.

Nota:

1. Cuando se activa la función de repetición de alarma, la alarma volverá a sonar después de 5 minutos. La función de repetición de alarma no se detendrá hasta que se pulse el botón “ALARM ON/OFF” para desactivar la repetición de alarma.
2. No coloque el cable del adaptador cerca de la parte superior de la zona de “SNOOZE” ya que esto afectará la función de repetición de alarma.

Reemplazo de las baterías

1. Si se quita el adaptador CC del reloj y se vuelve a enchufar y no se memoriza la hora actual, se deberá reemplazar la batería de botón inmediatamente.
2. Se recomienda reemplazar la batería de botón una vez al año.

Nota: La exposición a un entorno electrostático puede provocar el restablecimiento del reloj. En dicho caso siga las instrucciones que se describen en este manual para volver a ajustar el reloj.

Garantía

2 años de garantía contra defectos del material o de fabricación (excepto la batería). La garantía es válida en aquellos países en los que el despertador se venda oficialmente.

La garantía no cubre cristales rotos o agrietados.

Precauciones al utilizar el adaptador:

1. El adaptador CA/CC y el aparato no deberán estar expuestos a goteos ni salpicaduras y no deberán colocarse encima de ellos objetos llenos de líquido.
2. Se puede utilizar el adaptador CA/CC para desconectar el dispositivo. No debe obstruirse el acceso al adaptador CA/CC y deberá poder accederse a él con facilidad durante su uso. Para desconectar completamente la entrada de energía, el adaptador CA/CC deberá desconectarse de la red.
3. El consumo de potencia nominal del reloj LCD es 5.0V CC $\equiv$ 1.0A, por eso deberá utilizar el adaptador de 5.0V CC $\equiv$ 1.0A suministrado para el reloj LCD.
4. No debe exponerse la batería a un calor excesivo como de la luz solar, llamas o situaciones similares.

PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Reemplazarla solamente con el mismo tipo de batería (CR2032) o uno equivalente.

**Línea de asistencia telefónica de Braun**

Si tiene algún problema con el producto, busque el centro de atención al cliente más cercano en:

www.braun-clocks.com


O bien, llame al **+44 808 175 3235**
o al +44 208 208 1833.




¡ADVERTENCIA! Este producto está cubierto por la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). No debe desecharse junto con los residuos domésticos, sino que debe llevarse al punto limpio más cercano para su reciclaje. Este producto cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) conforme a la Directiva 2014/30/UE del Consejo.

Se han utilizado algunas marcas registradas con la licencia de la empresa Procter & Gamble o sus filiales.

1.

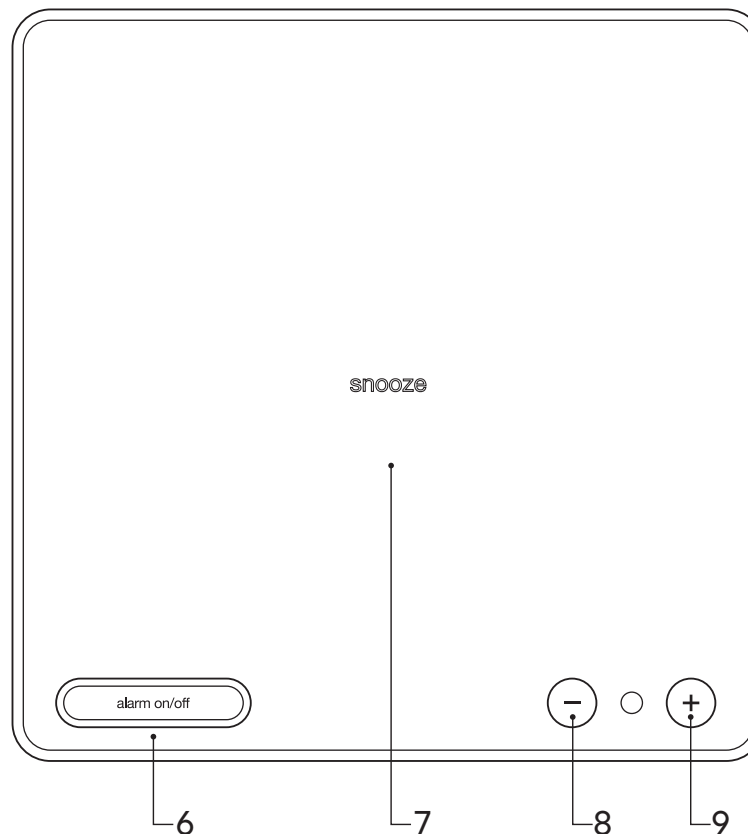

2.

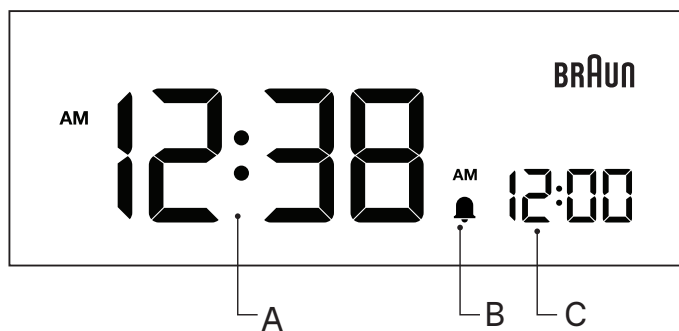

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Mode d'emploi

Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni

Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Español

Instrucciones para el usuario

Garantía

中文

使用说明

质量保证

英語

取扱説明書

保証

电池使用注意事项

- 1. 请勿使用充电电池。
- 2. 只能使用与3V, CR2032电池相同或同等类型的电池。
- 3. 按照正确的极性方向插入电池。
- 4. 请将电池放在远离儿童的地方。
- 5. 请按照当地法律规定处理废旧电池。切勿将其随同普通家庭垃圾一起丢弃。
- 6. 避免电池仓触点和电池端子短路。
- 7. 如果长时间不使用，请将电池取出。
- 8. 应将耗尽的电池从电池仓中取出，以防止过度放电，从而导致漏液并可能损坏时钟。

开始使用

- 1. 取下电池盖。
- 2. 取出纽扣电池，取下塑料条。
- 3. 更换纽扣电池进行时间备份。
- 4. 合上电池盖。
- 5. 使用交流/直流适配器供电，将适配器插入时钟背面的USB-C插孔。

功能键

- ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) 开关。**
- 滑动到“ALARM (闹铃) ”位置，设置闹铃时间。
 - 滑动到“TIME (时间) ”位置，设置时钟时间
 - 滑动到“12/24 HOUR (12/24小时) ”位置，设置12/24小时格式。
 - 滑动到“BRIGHTNESS (亮度) ”位置，设置时钟显示亮度。

+ 键

- 在“ALARM / TIME (闹铃/时间) ”设置模式下，按下此键，增大设置值。长按可加快设置速度。在“12/24 HOUR (12/24小时) ”设置模式下，按下此键，在12/24小时格式之间切换。
- 在“BRIGHTNESS (亮度) ”模式下，按下此键，增加时钟显示亮度。

- 键

- 在“ALARM / TIME (闹铃/时间) ”设置模式下，按下此键，减小设置值。长按可加快设置速度。
- 在“BRIGHTNESS (亮度) ”模式下，按下此键，降低时钟显示亮度

“ALARM ON/OFF (闹铃开/关) ”按钮

- 按下按钮，打开/关闭闹钟。
- “SNOOZE (贪睡) ”区
- 轻触此区，停止闹铃，并激活贪睡功能。
- “RESET (重置) ”按钮
- 使用大头针按住此按钮，可将所有值重置为默认值。一旦发生故障，必须重置。

产品说明 (图1)

- 1.LCD显示屏
- 2.ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) 开关
- 3.USB-C接口
- 4.备用电池仓
- 5. “RESET (重置) ”按钮
- 6. “ALARM ON/OFF (闹铃开/关) ”按钮
- 7. “SNOOZE (贪睡) ”区
- 8.- 键
- 9.+ 键

显示符号 (图2)

- A. 时间
- B. 闹铃图标
- C. 闹铃时间

设置时间

- 1. 将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“TIME (时间) ”位置。
- 2. 按下“+”或“-”键，设置所需数值。长按可加快设置速度。
- 3. 将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“BRIGHTNESS (亮度) ”位置，返回正常显示并保存设置。

设置闹铃

- 1. 将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“ALARM (闹铃) ”位置。
- 2. 按下“+”或“-”键，设置所需数值。长按可加快设置速度。
- 3. 将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“BRIGHTNESS (亮度) ”位置，返回正常显示并保存设置。

设置12/24小时格式

- 1. 将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“12/24 HOUR (12/24小时) ”位置。
- 2. 按下“+”键，设置12或24小时格式。
- 3. 将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“BRIGHTNESS (亮度) ”位置，返回正常显示并保存设置。

设置时钟显示亮度

- 时钟会根据周围的光线强度自动调整显示亮度。
- 1. 在光线充足的环境下，将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“BRIGHTNESS (亮度) ”位置。
 - 2. 按下“+”或“-”键，设置所需亮度。
 - 3. 在黑暗环境下（或遮住传感器），将“ALARM (闹铃) / TIME (时间) / 12/24 HOUR (12/24小时) / BRIGHTNESS (亮度) ”开关滑动到“BRIGHTNESS (亮度) ”位置。
 - 4. 按下“+”或“-”键，设置所需亮度。

使用闹铃和贪睡功能

- 1. 按下“ALARM ON/OFF (闹铃开/关) ”按钮，激活闹铃功能。闹铃图标“🔔”将在LCD显示屏上出现。
- 1. 按下“SNOOZE (贪睡) ”区，停止闹铃，并激活贪睡功能。闹铃响起时，闹铃图标将闪烁。
- 2. 如需解除闹铃和贪睡功能，按住“ALARM ON / OFF (闹铃开/关) ”按钮。闹铃图标将消失。

注意：

- 1. 激活贪睡功能后，闹钟将在5分钟后自动重新启动。按下“ALARM ON / OFF (闹铃开/关) ”按钮关闭贪睡功能之后，方能停止贪睡功能。
- 2. 请勿将适配器靠近“SNOOZE (贪睡) ”区的顶部，否则会影响贪睡功能。

更换电池

- 1. 如果将交流/直流适配器从时钟取出并重新插入，而当前时间未被记忆，则必须立即更换纽扣电池。
- 2. 建议每年更换一次纽扣电池。

注意：处于静电环境时，可能会导致时钟重置。在这种情况下，请按照本手册中的说明重新设置时钟。

质量保证

材料和工艺方面的缺陷可享受两（2）年质保服务（电池除外）。此质保服务在正式销售此闹钟的国家有效。
破损或破裂的镜头屏幕不在质保范围之内。

使用适配器的注意事项：

- 1. 交流/直流适配器和设备不应暴露在滴水或溅水的环境之中，也不应将任何装有液体的物体放在交流/直流适配器和设备之上。
- 2. 使用交流/直流适配器断开设备时，交流/直流适配器不应受阻，并

应便于取用。要完全断开电源输入，应将交流/直流适配器与电源断开。

3. LCD时钟的额定功耗为DC 5.0V =1.0A，仅使用随附的DC 5.0V =1.0A适配器来操作时钟。
4. 电池不应暴露在过热的环境中，如阳光、火等。

警告：如电池更换不当，将引发爆炸危险。只能更换相同（CR2032）或同等型号的电池。



Braun帮助热线

如果您的产品出现任何问题，请联系您所在当地的服务中心：

www.braun-clocks.com


或致电+44 808 175 3235（或+44 208 208 1833）。




注意！本产品受《废弃电器电子设备》(WEEE) 指令的保护。本产品不应随普通家庭垃圾一同丢弃，而应送往当地回收中心进行回收。本产品符合欧盟理事会指令2014/30/EU 的EMC要求。

有关商标之使用，获得Procter & Gamble集团及其联营公司之特许授权。

1.

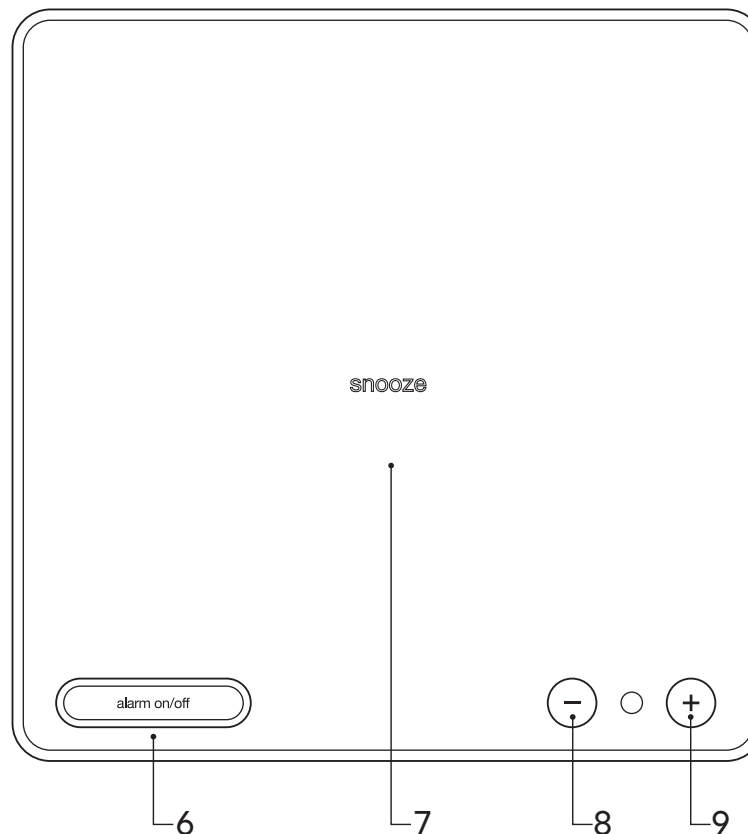

2.

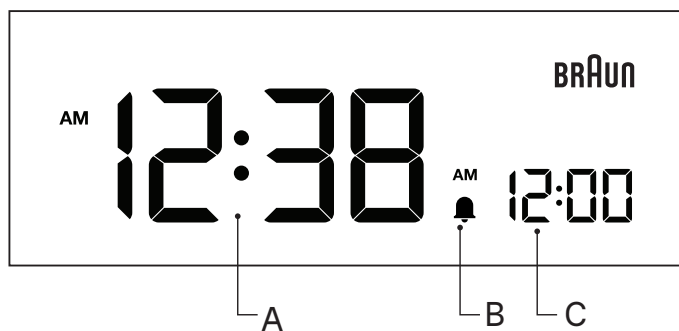

BRAUN

BC16

Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

闹钟

目覚まし時計

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Garantie

Français

Mode d'emploi
Garantie

Italiano

Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk

Brugervejledninger
Garanti

Español

Instrucciones para el usuario
Garantía

中文

使用说明
质量保证

英語

取扱説明書
保証

英語

電池に関する注意事項

- 1. 充電式電池は使用しないでください。
- 2. 3V、CR2032 電池と同じまたは同等の種類の電池のみを使用してください。
- 3. 電池の極性を正しく入れてください。
- 4. 電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 5. 使い切った電池は、地域の法的要件に従って廃棄してください。通常の家庭ごみと一緒に捨てないでください。
- 6. 電池収納部と電池端子の接点を短絡させないでください。
- 7. 長期間使用しない場合は、時計から電池を取り外してください。
- 8. 使い切った電池は、過放電を防ぐために、電池収納部から取り出してください。過放電は漏れの原因となり、時計を損傷する可能性があります。

はじめに

- 1. 電池の蓋を取り外します。
- 2. ボタン電池を取り出し、プラスチックストリップを取り外します。
- 3. 時間バックアップ用のボタン電池を交換します。
- 4. 電池の蓋を閉じます。
- 5. 時計の電源に AC/DC アダプターが使用されている場合は、アダプターを時計の背面にある USB-C コネクタに差し込みます。

機能キー

ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS スイッチ

- スイッチを ALARM の位置にスライドしてアラームの時刻を設定します。
- スイッチを TIME の位置にスライドして時計の時刻を設定します。
- 12/24 時間の位置にスライドして、12/24 時間形式を設定します。
- スイッチを BRIGHTNESS の位置にスライドして時計のディスプレイの明るさを設定します。

+ キー

- ALARM /TIME 設定モードで + キーを押すと設定値が上がります。長押しすると設定が速くなります。12/24 時間設定モードではこのボタンで 12/24 時間形式が切り替わります。
- BRIGHTNESS モードで押すと時計表示の明るさが増します。

- キー

- この ALARM /TIME 設定モードで + キーを押すと設定値が減ります。長押しすると設定が速くなります。
- BRIGHTNESS モードで押すと、時計表示の明るさが下がります。

ALARM ON / OFF ボタン

- 押すとアラームのオン/オフが切り替わります。

SNOOZE ゾーン

- タッチするとアラームが停止し、スヌーズ機能が有効になります。

RESET ボタン

- ピンを使用して押すと、すべての値がデフォルトにリセットされます。故障した場合は、ユニットをリセットする必要があります。

製品説明 (画像 1)

- 1.LCD ディスプレイ

- 2.ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS スイッチ
- 3.USB-C コネクタ
- 4.バックアップ電池の収納部分
- 5.RESET ボタン
- 6.ALARM ON / OFF ボタン
- 7.SNOOZE ゾーン
- 8.- キー
- 9.+ キー

表示記号 (画像 2)

- A. 時間
- B. アラーム アイコン
- C. アラーム時刻

時刻の設定

- 1. 「ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS」スイッチを時刻の位置にスライドさせます。
- 2. 「+」または「-」キーを押して目的の値を設定します。長押しすると設定が速くなります。
- 3. 「ALARM /TIME / 12 / 24 HOUR / BRIGHTNESS」スイッチを「BRIGHTNESS」位置にスライドすると、通常の表示に戻り、設定が保存されます。

アラームの設定

- 1. 「ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS」スイッチを ALARM の位置にスライドさせます。
- 2. 「+」または「-」キーを押して目的の値を設定します。長押しすると設定が速くなります。
- 3. 「ALARM /TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS」を BRIGHTNESS の位置にスライドすると、通常の表示に戻り、設定が保存されます。

12/24 時間形式の設定

- 1. 「ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS」スイッチを 12/24 HOUR の位置にスライドさせます。
- 2. 「+」キーを押して 12 時間形式または 24 時間形式を設定します。
- 3. 「ALARM /TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS」を BRIGHTNESS の位置にスライドすると、通常の表示に戻り、設定が保存されます。

時計ディスプレイの明るさを設定する

- 時計は、周囲の明るさに応じてディスプレイの明るさを自動的に調整します。
- 1. 明るい環境で「ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS」スイッチを BRIGHTNESS の位置にスライドさせます。
- 2. 「+」または「-」キーを押して目的の明るさに設定します。
- 3. 暗い環境で (またはセンサーを覆って)、「ALARM / TIME / 12/24 HOUR / BRIGHTNESS」スイッチを BRIGHTNESS の位置にスライドさせます。

- 4. 「+」または「-」キーを押して目的の明るさに設定します。

アラームとスヌーズ機能を使う

- 1. 「ALARM ON/OFF」ボタンを押すとアラームが有効になります。LCD ディスプレイにベルのアイコン「🔔」が表示されます。
- 1. SNOOZE ゾーンを押してアラームを止め、スヌーズ機能を有効にします。アラームが鳴ると、アラームアイコンが点滅します。
- 2. アラームとスヌーズ機能を無効にするには、ALARM ON/OFF ボタンを押します。ベルのアイコンが消えます。

備考:

- 1. スヌーズ機能が有効になると、アラームは 5 分後に自動的に再開します。スヌーズ機能は、ALARM ON/OFF ボタンを押してスヌーズをオフにしない限り停止しません。
- 2. スヌーズ機能に影響するため、アダプターの線を SNOOZE ゾーンの上部近くに配置しないでください。

電池の交換

- 1. AC/DC アダプターを時計から取り外して接続し直した時に、現在の時刻が記憶されていない場合は、ボタン電池をすぐに交換する必要があります。
- 2. ボタン電池は 1 年に 1 回交換することをお勧めします。

備考: 静電気環境にさらされると時計がリセットされる可能性があります。その場合は、このマニュアルの説明に従って時計を再設定してください。

保証

材料および製造上の欠陥に対する2年間の保証(電池を除く)。保証は、**目覚まし時計が正式に販売されている国で有効です。**
壊れた、またはひびの入ったレンズスクリーンは、保証の対象外です。

アダプターを使用する際の注意事項:

- 1. AC/DC アダプターと装置は、液体のしたりや水しぶきにさらさないでください。また、液体の入った物体を、AC/DC アダプターと装置の上に置かないでください。
- 2. AC/DC アダプターを使用してデバイスの接続を切断する場合、AC/DC アダプターは、使用中に妨げられず、簡単にアクセスできる場所に配置してください。電源入力を完全に遮断するには、AC/DC アダプタを主電源から取り外す必要があります。
- 3. LCD 時計の定格消費電力は DC 5.0V = 1.0A です。
- LCD 時計用の付属の DC 5.0V=1.0A アダプターを使用してください。
- 4. 電池は、直射日光や火などの高温にさらさないでください。

注意: 電池を誤って交換すると、爆発の危険があります。同じタイプ (CR2032) または同等のタイプの電池のみと交換してください。



Braun ヘルプライン

製品に問題がある場合は、以下の最寄りのサービス センターまでお問い合わせください:

www.braun-clocks.com

または、+44 808 175 3235 (英国内では無料通話) または +44 208 208 1833 までお問い合わせください。



警告!本製品は、廃電気電子機器 (WEEE) 指令の対象製品です。本製品は、通常のご家庭ごみと一緒に廃棄せず、地域の回収センターに持ち込んでリサイクルしてください。
本製品は、欧州議会指令2014/30/EUに基づくEMC要件に準拠しています。

一部の商標は、Procter & Gamble Company またはその関連会社からのライセンスに基づいて使用されています。